


T60 / T65

ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING

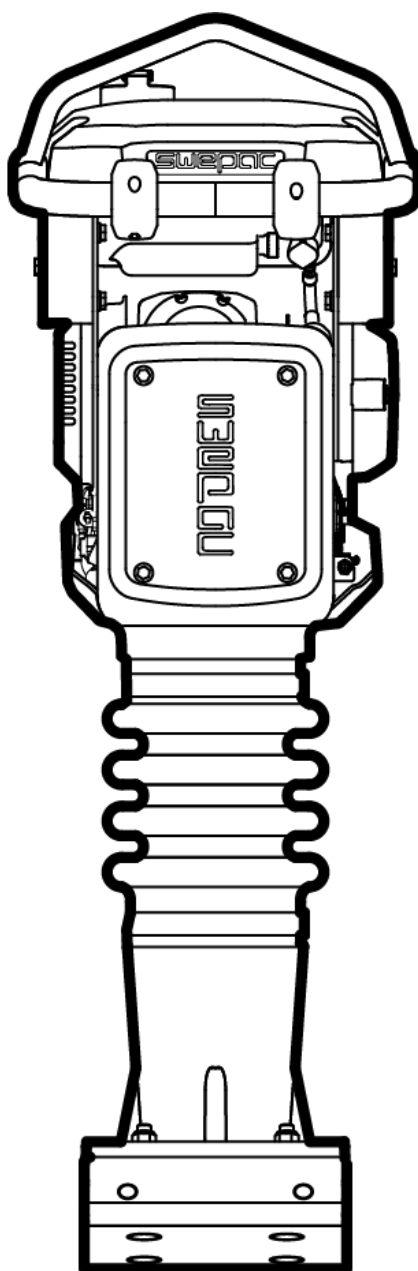

Dok. 101566-NL

Document geschiedenis

De onderstaande tabel toont de verschillende versies die van dit document hebben bestaan.

Versie	Datum	Auteur	Beschrijving
AA	2026-02-10	Tibor Albert	Handleiding

Inhoud

Gebruik	3
STICKER PLAATSINGEN OP DE MACHINE	11
Symbolen	12
Normen	15
Technische gegevens.....	16
Componentplaatsing	18
Controle.....	19
Voor de start	22
Rij-instructie	24
Transport en hijsen	25
Storingsdiagnoseschema	27
EG-verklaring van overeenstemming	28

Gebruik

SWEPAC T60 / T65

De machine mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde en ontworpen doel, namelijk het verdichten van vulmateriaal voor funderingen van gebouwen, bij straat- en wegenbouw, in sleuven voor leidingen, enzovoort. Elk ander gebruik is verboden. Door de constructie van de machine is deze zeer geschikt voor verdichtingswerkzaamheden in krappe ruimtes en als aanvulling op grotere verdichtingsapparatuur. De machine mag niet worden omgebouwd of aangepast zonder toestemming van Swepac.

Algemeen

Het is belangrijk dat de machine correct wordt onderhouden om een goede werking te garanderen. Ze moet schoon worden gehouden zodat eventuele lekkages, losse bouten en losse aansluitingen tijdig kunnen worden ontdekt.

Maak er een gewoonte van om de machine elke dag vóór het opstarten te inspecteren door eromheen te lopen en te controleren op eventuele tekenen van lekkage of andere gebreken.



DENK AAN HET MILIEU!

Laat olie, brandstof en andere milieugevaarlijke stoffen het milieu niet vervuilen. Lever altijd gebruikte filters, afgetapte olie en eventueel resterende brandstof op de juiste manier in.

Er zijn aanvullende instructies met betrekking tot de motor, waarvoor de aanwijzingen van de fabrikant uitvoerig zijn beschreven in het motorhandboek.

Symbolen

De signalen WAARSCHUWING en VOORZICHTIGHEID die in de veiligheidsinstructies worden gebruikt, hebben de volgende betekenissen:

	WAARSCHUWING: Geeft een gevaar of gevaarlijke procedure aan die kan leiden tot ernstig letsel of de dood als de waarschuwing wordt genegeerd.
	VOORZICHTIGHEID: Geeft gevaar of risico aan procedure die kan leiden tot machine- of eigendomsschade als de waarschuwing wordt genegeerd.

Belangrijke regels voor jouw veiligheid

	De machine mag niet worden gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant. Gebruik uitsluitend originele onderdelen. Gebruik alleen accessoires die door Swepac worden aanbevolen. Indien niet-goedgekeurde wijzigingen door Swepac worden uitgevoerd, kan dit leiden tot ernstig letsel voor uzelf of andere medewerkers.
---	--

- Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op internationale veiligheidsnormen.
- U moet ook alle lokale veiligheidsvoorschriften naleven die van toepassing kunnen zijn. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de machine gebruikt. Bewaar de instructies op een veilige plaats.
- Symbolen en stickers met belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud worden bij elke machine geleverd.

Zorg ervoor dat ze altijd leesbaar zijn. Bestelnummer voor nieuwe stickers is te vinden in de onderdelenlijst.

- Het gebruik van de machine en de bijbehorende accessoires is beperkt tot de toepassingen die in de productdocumentatie worden vermeld.
- Om veiligheidsredenen mag de machine op geen enkele wijze worden aangepast.
- Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Vervang alle slijtdelen tijdig.

Wees aandachtig

Wees altijd alert op wat u doet en gebruik uw gezond verstand. Gebruik de machine niet als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of andere stoffen die uw zicht, reactievermogen of beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden.

Veiligheidsvoorschriften

- De operator moet vóór gebruik van de machine op de hoogte zijn van de veiligheids- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant.
- De machine mag alleen buitenshuis worden gebruikt.
- De machine mag niet worden gebruikt als beschermings- en veiligheidsvoorzieningen ontbreken of niet functioneren.
- De operator mag de machine niet zonder toezicht achterlaten wanneer de motor draait.
- Wanneer de machine is ingeschakeld, kan de operator de beweging van de machine besturen met behulp van de bedieningshendel. De machine mag alleen worden bediend door een getrainde operator.
- Bij onderhoudswerkzaamheden of andere ingrepen aan de machine moet de motor altijd uitgeschakeld zijn

- Zet de motor uit voordat u gaat tanken. Voorkom morsen van brandstof en veeg gemorste brandstof direct op. Tank alleen in goed geventileerde ruimtes.
- Vermijd het aanraken van hete motordelen, zoals de uitlaatdemper.
- Controleer vóór het hijsen of het hijstoestel of de bevestiging ervan niet beschadigd is en of de rubberdempers tussen het handvat en het carter onbeschadigd en goed vastgedraaid zijn.
- Tijdens transport en opslag dient de brandstoftank te worden geëegd en de brandstofkraan te worden gesloten.
- Bij het opstellen moet de stabiliteit tegen kantelen in acht worden genomen. De machine mag niet meer dan 20° hellen.
- De operator moet gehoorbescherming dragen tijdens het werken met de machine.
- De operator moet ervoor zorgen dat zich geen onbevoegde personen in de directe nabijheid van de machine bevinden.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals stevige antislipschoenen, gehoorbescherming en goedgekeurde oogbescherming.
- De machine mag niet worden gebruikt in omgevingen met potentieel brand- of explosiegevaar.
- Gebruik nooit een machine die op enigerlei wijze is gewijzigd ten opzichte van de originele uitvoering.

Veiligheidsuitrusting



Langdurige blootstelling aan harde geluiden zonder gehoorbescherming kan blijvende gehoorschade veroorzaken.



Langdurige blootstelling aan trillingen kan schade veroorzaken aan handen, vingers en polsen. Gebruik de machine niet als u ongemak, kramp of pijn ervaart. Neem contact op met een arts voordat u het werk met de machine hervat.

Draag altijd goedgekeurde beschermingsmiddelen. De bediener en personen in de directe nabijheid van het werkgebied moeten het volgende dragen:

- Veiligheidshelm
- Veiligheidsbril
- Gehoorbescherming
- Stofmasker in stoffige omgevingen
- Waarschuwingsskleding
- Beschermhandschoenen
- Veiligheidsschoenen

Vermijd het dragen van loszittende kleding die in de machine verstrikt kan raken. Als u lang haar heeft, bedek het dan met een haarnet. Trillingen van handbediende machines worden via het handvat van de machine op de handen overgebracht. Swepacs machines zijn uitgerust met trillingsgedempte handgrepen. Afhankelijk van het gebruik, de werkwijze en de blootstellingsduur kunnen de aanbevolen grenswaarden voor hand- en armtrillingen worden overschreden. Neem indien nodig passende maatregelen, zoals het dragen van beschermende handschoenen en het niet trillen van reeds verdicht materiaal. Let op akoestische signalen van andere machines in het werkgebied.

Werkgebied

Gebruik de machine niet in de buurt van brandbaar materiaal of in explosiegevaarlijke omgevingen. Er kunnen vonken uit de uitlaat komen, die brandbaar materiaal kunnen doen ontbranden. Wanneer u een pauze neemt of klaar bent met het werk, parkeer de machine dan niet op of nabij brandbare materialen. De uitlaat kan tijdens gebruik zeer heet worden en bepaalde materialen doen ontbranden. Zorg ervoor dat zich geen andere personen binnen het werkgebied bevinden terwijl de machine wordt gebruikt. Houd de werkplek schoon en vrij van vreemde voorwerpen. Bewaar de machine op een veilige

plaats, buiten het bereik van onbevoegden, bij voorkeur in een afgesloten container.

Bijvullen van brandstof (Benzine/diesel)



Benzine heeft een extreem laag vlampunt en kan in bepaalde situaties explosief zijn. Niet roken. Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.

Blijf uit de buurt van alle hete voorwerpen of voorwerpen die vonken kunnen veroorzaken wanneer u brandstof hanteert. Wacht tot de machine is afgekoeld voordat u de tank vult. Vul de tank op minstens 3 meter afstand van de plaats waar u de machine gaat gebruiken. Vermijd het morsen van benzine, diesel of olie op de grond. Bescherm uw handen tegen contact met benzine, diesel en olie. Open de tankdop langzaam om eventueel overdruk in de tank te laten ontsnappen. Vul de tank niet te vol. Controleer de machine regelmatig op brandstoflekkage.

Gebruik geen machine die brandstof lekt.

Starten van de machine



Voordat u begint, lees de handleiding en zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de machine en dat:

- Alle handgrepen zijn vrij van vet, olie en vuil.
- De machine vertoont geen duidelijke gebreken.
- Alle beveiligingsinrichtingen zijn goed bevestigd in hun plaatsen.
- Alle bedieningshendels in de "neutrale" stand.

Start de machine.

Bediening



Houd uw voeten goed uit de buurt van machine.



Gebruik de machine niet in slecht geventileerde ruimtes. Er is risico op koolmonoxidevergiftiging.

Gebruik de machine alleen voor het doel waarvoor deze is bedoeld. Zorg ervoor dat u weet hoe u de machine snel kunt stoppen in geval van nood.



Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u de machine op hellingen gebruikt. Rijd altijd recht omhoog en omlaag op hellingen. Overschrijd niet het maximale hellingsvermogen van de machine volgens de handleiding. Blijf uit de buurt van de machine wanneer deze op een helling of in een greppel wordt gebruikt.

Raak de motor, de uitlaat of het excentrische deel van de machine niet aan. Deze worden tijdens gebruik zeer heet en kan brandwonden veroorzaken.

Raak de draaiende delen niet aan tijdens het gebruik.

Parkeren

Parkeer de machine op zo vlak en stevig mogelijke grond. Voordat u de machine verlaat:

Laden / Lossen



Ga nooit onder of in de directe nabijheid van de machine staan wanneer deze met een kraan wordt opgetild. Gebruik alleen de

	gemarkeerde hijspunten. Controleer altijd dat alle hijsvoorzieningen gedimensioneerd voor het gewicht van de producten.
--	--

Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door vakbekwaam personeel. Houd onbevoegden uit de buurt van de machine. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de machine in beweging is of de motor draait.

Reparatie


Gebruik nooit een machine die beschadigd is. Gekwalificeerde reparaties vereisen getraind personeel, neem contact op met uw dichtstbijzijnde erkende werkplaats.

Branden blussen

Als er brand ontstaat in of op de machine, is het het beste om een ABE-geclassificeerde brandblusser te gebruiken. Een BE-geclassificeerde CO2-blusser is echter ook geschikt.

STICKER PLAATSINGEN OP DE MACHINE

Bestellingen van stickers kunnen worden gedaan in de Swepac-onderdelenlijst: <https://spareparts.swepac.com/>

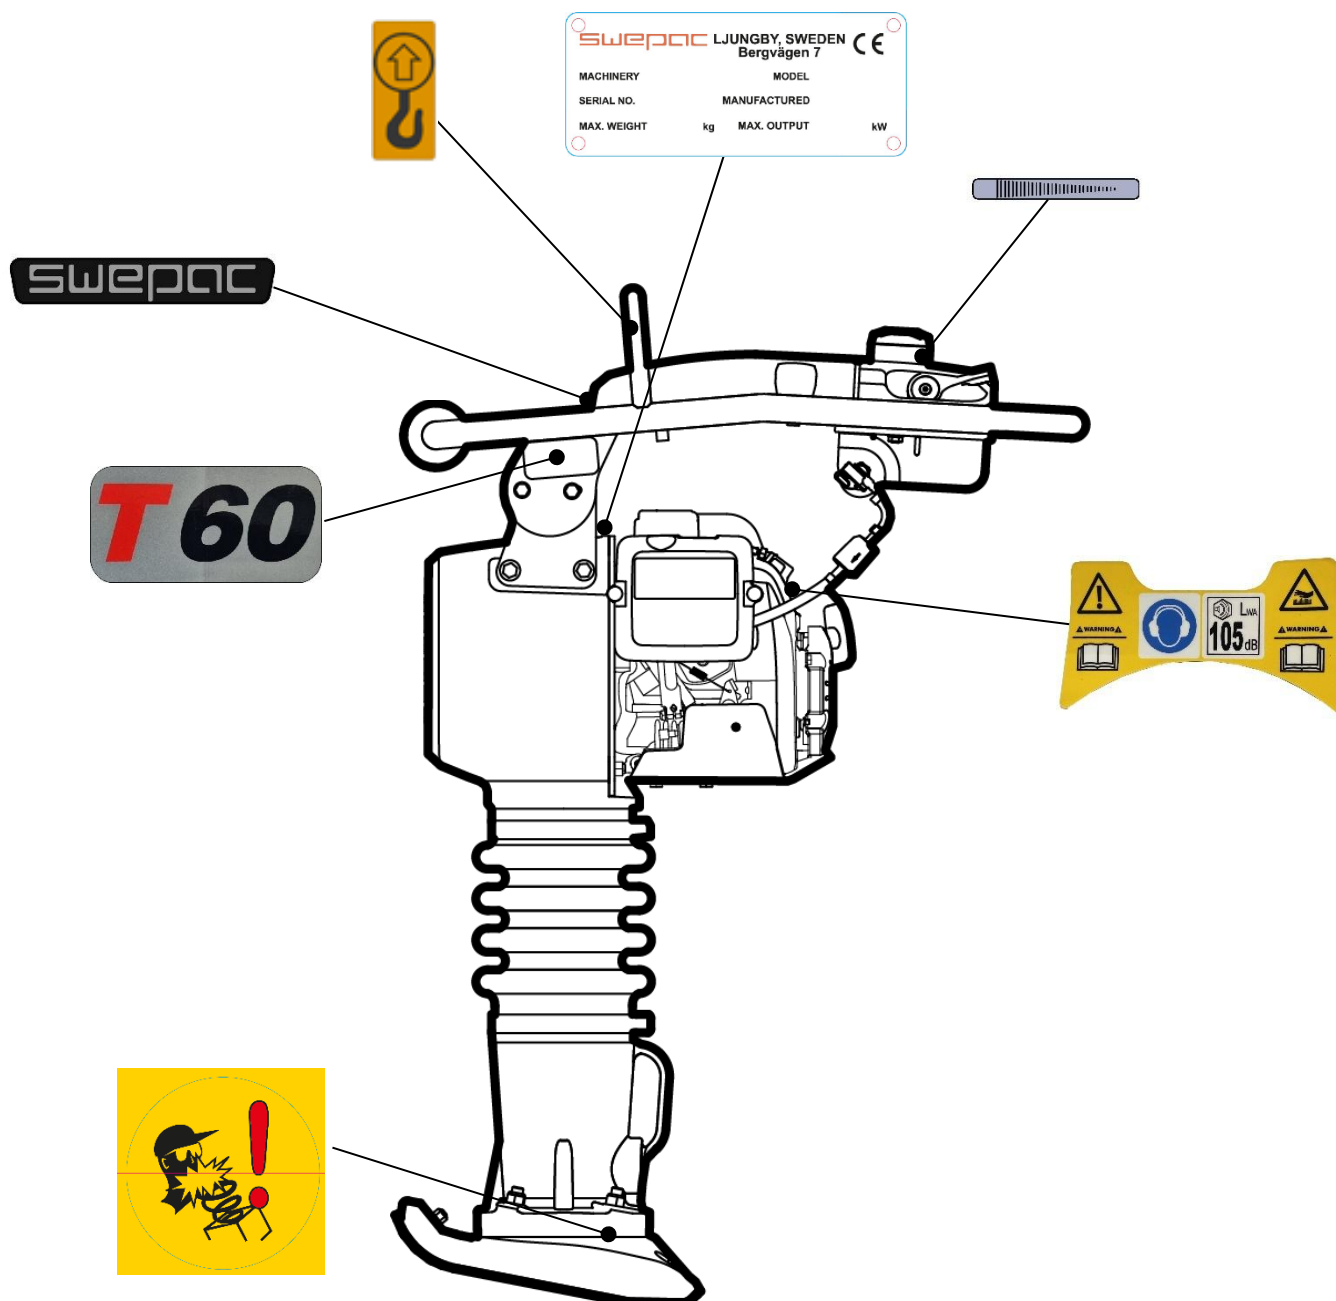

Symbolen

Waarschuwingssymbolen



Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door vóór gebruik om een veilige omgang met de machine te waarborgen. Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing altijd beschikbaar is.



Motor, geluidsdemper: Om brandwonden of ongemak te voorkomen, zorg ervoor dat u geen hete motordelen aanraakt wanneer de motor draait of wanneer de machine recent is gebruikt.



Aandrijving: Houd handen, gereedschap of andere voorwerpen uit de buurt van de draaiende en bewegende delen om letsel te voorkomen wanneer de machine in werking is. Zie de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing.



Aangezien het geluidsdrukkniveau bij het oor van de operator hoger is dan 80 dB(A), moeten gehoorbeschermers worden

gedragen tijdens het werken met de machine om gehoorbeschadiging te voorkomen.

BRANDSTOF EN SMEERMIDDEL


Motorolie / 10W-30	0,28 liter
Vervangen van motorolie	Na de eerste maand of de eerste 20 werkuren. Daarna elke zesde maand of elke 100e uur.
Stamper olie / 10W-30	0,65 liter T65 0,55 liter T60
Vervangen van de olie van de stamper	Vervanging van de olie in de hoofdcilinder vindt plaats na de eerste maand of de eerste 20 en 100 bedrijfsuren, daarna elke 300 uur of jaarlijks, afhankelijk van wat het eerst komt.
Brandstof / Loodvrije of alkylatebenzine	3,5 liter



Zet de motor uit voordat u de brandstoftank bijvult.
Tank nooit in de buurt van open vuur of vonken die brand kunnen veroorzaken. Rook niet. Gebruik schone brandstof en schoon vulmateriaal. Wees voorzichtig om geen brandstof te morsen.

Reserveonderdelen voor service (onderdeelnummer)	T60	T65
- Luchtfilter voor motor	102049	102049
- Bougie	102062	102062

Machineplaat

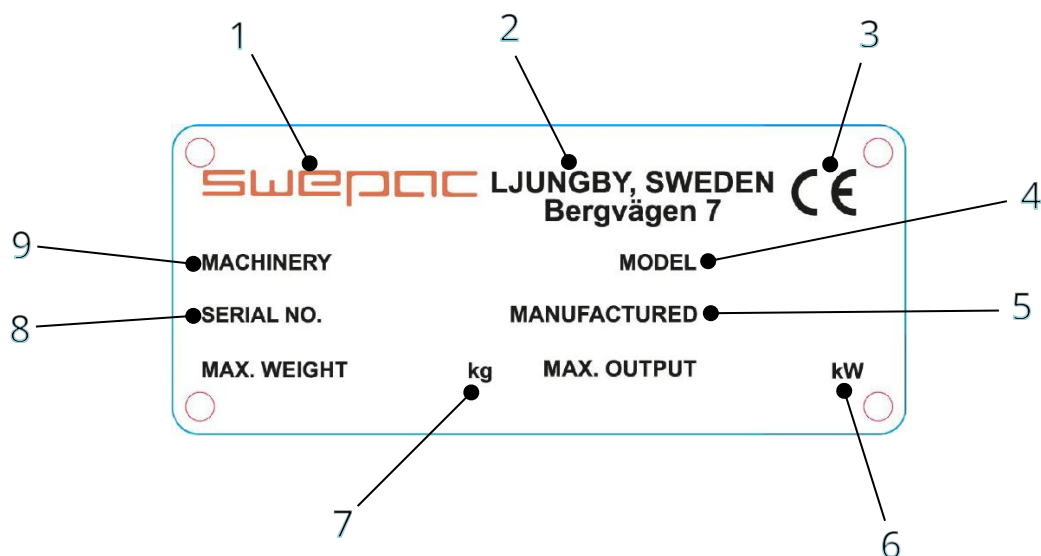

1. Fabrikant.
2. Plaats van vervaardiging, land.
3. CE-markering.
4. Modelaanduiding.
5. Productiejaar.
6. Maximaal motorvermogen.
7. Max. gewicht.
8. Productienummer.
9. Machinetype

Normen

Geluid

Metingen volgens norm EN 500-4 Rev.1:1998, Bijlage C:

Meetonzekerheid $\pm 0,5$ dB (A) bij 95% van de metingen.

Volgens de bepalingen van Richtlijn 2000/14/EG, Bijlage VI, wordt het volgende gerapporteerd:

	T60	T65
Geluidsdruk niveau bij het oor van de bediener, LpA	91	91
Toegestane geluidsvermogensniveau, L _{WA}	105	105
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L _{WA}	104,6	104,6

Aangezien het geluidsdruk niveau bij het oor van de bediener hoger is dan

Bij 80 dB (A) moet gehoorbescherming worden gebruikt tijdens het rijden

Hand-/armtrillingen

De trillingsversnellingen zijn gemeten volgens de norm ISO 5349 bij gebruik op een ondergrond van steenslag. De meetwaarden zijn omgerekend naar de maximale dagelijkse blootstellingsduur bij regelmatig gebruik. Verdere informatie is te vinden in de voorschriften van de Arbeidsinspectie AFS 2005:15 over trillingen, die van kracht zijn sinds 1 juli 2005.

Meetonzekerheid $\pm 0,3$ m/s² in 95% van de metingen.


	T60	T65
Hand-/armtrilling, m/s ²	Hand-/armtrillingen HAV volgens ISO 5349 op grindondergrond m/s ²	Hand-/armtrillingen HAV volgens ISO 5349 op grindondergrond m/s ²
	6,5	6,5

Technische gegevens

T60	
Gewicht, netto	63 kg
Stamvoet bxl	230 x 350 mm
Loopsnelheid	0-10 m/min
Centrifugaalkracht	16 N
Trillingsfrequentie	10-12 Hz
Aandrijfmotor	Honda GXR 120
Motorvermogen	2.7 kW
Bedrijfstoerental, motor	3600 omw/min
Brandstoftankinhoud	3.5 liter
Brandstoftype	Loodvrije of alkylatebenzine

T65	
Gewicht, netto	65 kg
Stamvoet bxl	280 x 350 mm
Loopsnelheid	0-10 m/min
Centrifugaalkracht	17 N
Trillingsfrequentie	10-12 Hz
Aandrijfmotor	Honda GXR 120
Motorvermogen	2.7 kW
Bedrijfstoerental, motor	3600 omw/min
Brandstoftankinhoud	3.5 liter
Brandstoftype	Loodvrije of alkylatebenzine


AFMETINGEN

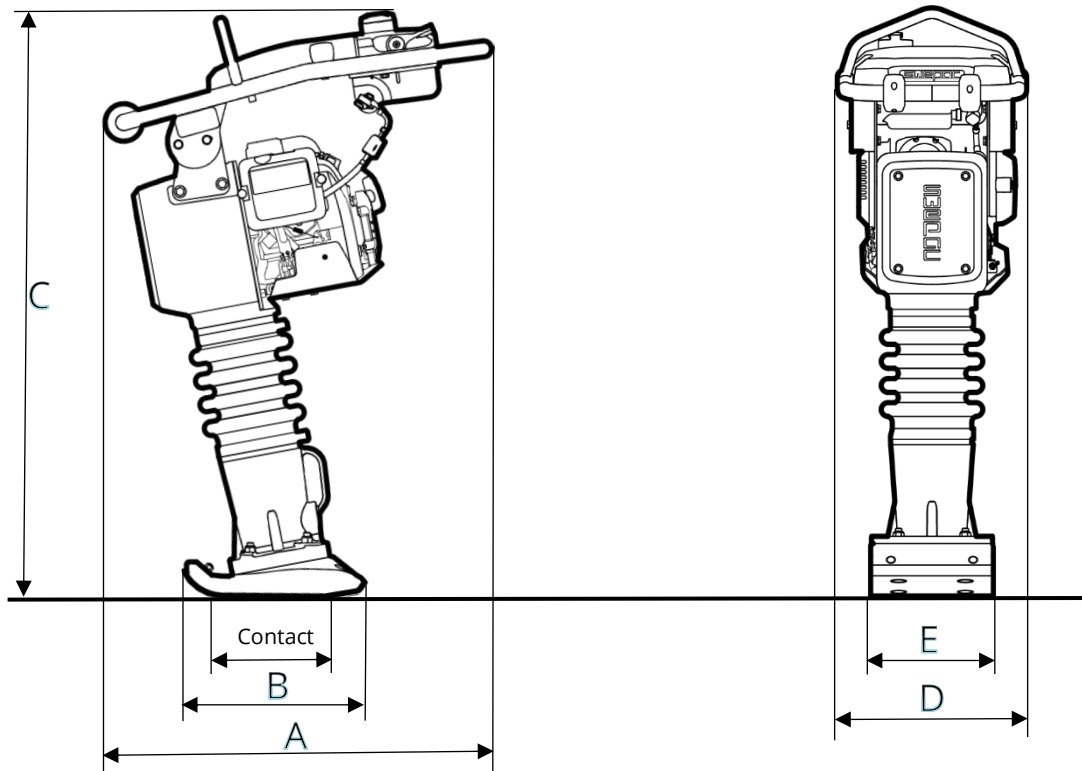

	T60	T65
A mm	730	730
B mm	350	350
C mm	1010	1010
D mm	355	355
E mm	230	280
Contactoppervlak m²	0,095	0,095

Componentplaatsing


Zijwand 1

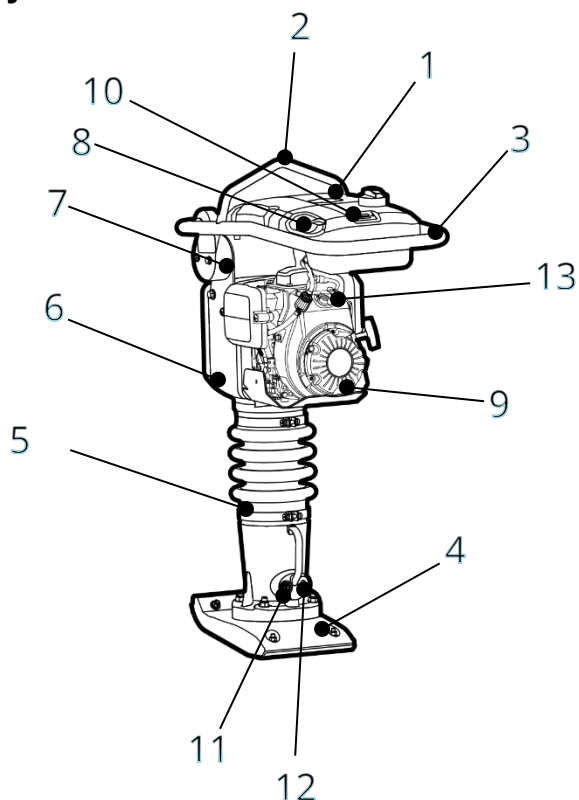

Zijwand 1

1. Kap
2. Hijsbeugel
3. Handgreepbediening
4. Stamvoet
5. Balgklem
6. Carter
7. Rubberdemper
8. Gasbediening
9. Motor
10. Urenteller
11. Peilglas
12. Niveauplug
13. Start stopknop

Zijwand 2

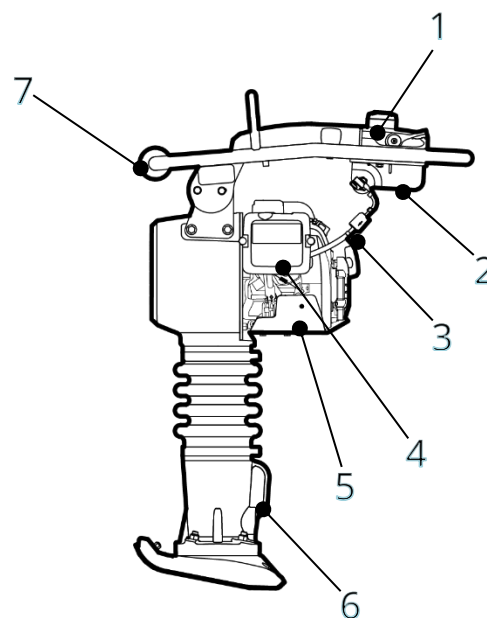


Zijwand 2

1. Brandstof vuldop
2. Brandstoftank
3. Brandstoffilter
4. Luchtfilter
5. Motorbescherming
6. Handgreep (Transport)
7. Rollen

Controle

Honda-motor GXR120

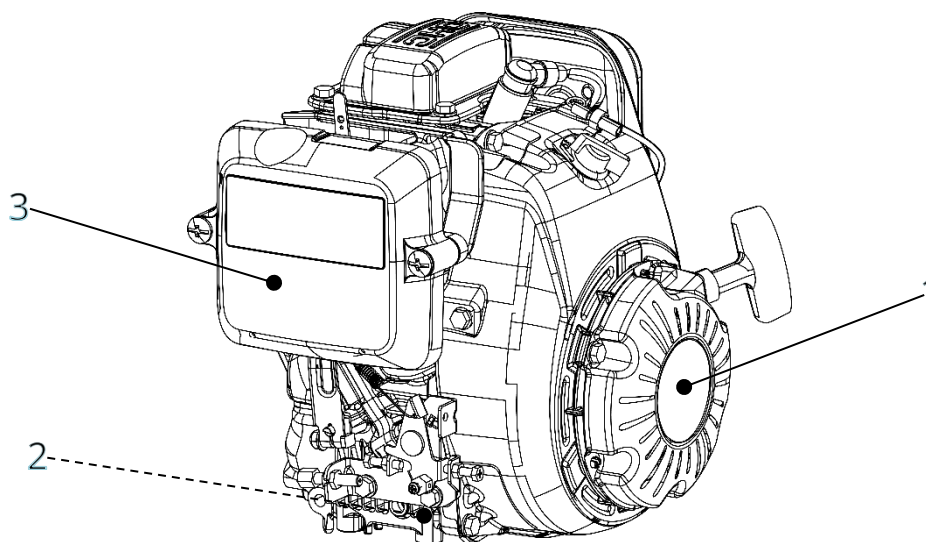

- 1. Terugslagstarter
- 2. Motorolie/peilstok
- 3. Luchtfilter

Controle van brandstof


Controleer of er brandstof in de tank zit. Vul bij indien nodig.



Benzine heeft een extreem laag vlampunt en kan in bepaalde situaties explosief zijn. Niet roken. Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.

Controle van het motoroliepeil

Controleer dagelijks het oliepeil van het carter. **LET OP!** De motor moet uitgeschakeld zijn en de machine moet op een vlakke ondergrond staan. De olie moet zich bevinden tussen de MIN- en MAX-markering op positie 1 van de peilstok.

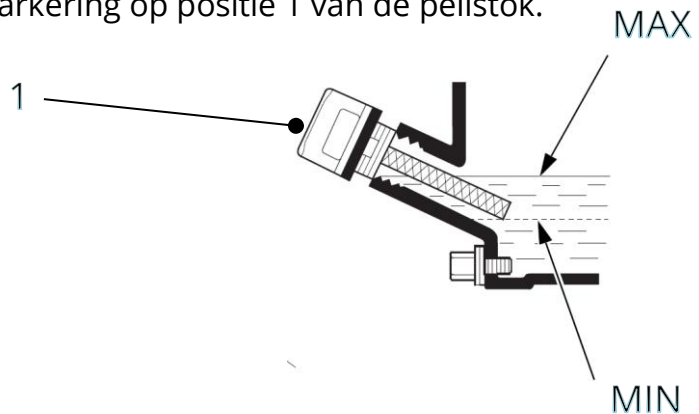


Olie-/brandstoflekkage

Controleer dagelijks of de motor geen olie of brandstof lekt. Als er een lek wordt ontdekt, mag de machine niet worden gebruikt voordat het probleem is verholpen.

Controle van de luchtfilter.

Het luchtfilter moet minstens één keer per werkweek worden gecontroleerd. Bij gebruik onder stoffige omstandigheden moet de controle dagelijks worden uitgevoerd.

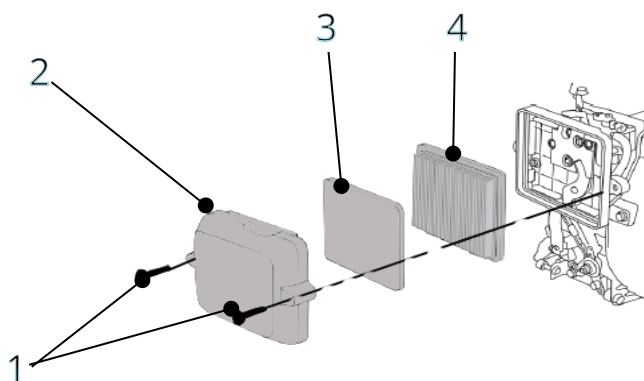

1. Draai de schroef (x2) in het filterdeksel, pos. 1, los.
2. Verwijder het deksel pos. 2 en controleer of de luchtinlaat niet is geblokkeerd, reinig indien nodig. Veeg stof van het deksel.
3. Reinig (was) het voorfilter (schuimfilter) pos. 3 in motorolie en wring het daarna uit in een absorberende doek.

4. Reinig het filterpatroon pos. 4 door het voorzichtig tegen een vlak oppervlak te tikken. **Let op!** Als het filter beschadigd is, vervang het dan door een nieuw filter.

Onderhoud voor een nieuwe machine


Interval	Beschrijving onderhoud
Dagelijks	Visuele inspectie op lekkage of mechanische gebreken.
20 uur	Visuele inspectie op lekkage of mechanische gebreken. Vervang de motorolie Vervang de stamper olie Controleer het moment van de stampoet (93Nm) Controleer het motortoerental (3600-3650)
50 uur	Visuele inspectie op lekkage of mechanische gebreken. Vervang de motorolie Vervang de stamper olie Controleer de bougie Controleer het moment van de stampoet (93Nm) Controleer het motortoerental (3600-3650) Controleer de rubber dempers van de stuurboom

Voor de start


Zie Dagelijkse controle, pag. 18; 19; 20.

Start

Zet de gashendel 1. In de stationair stand.

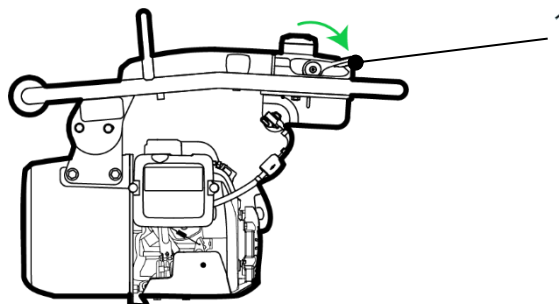


Draai de startknop van **0** tot **1** (van Uit tot Aan)

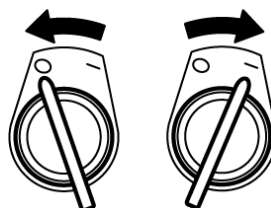

Open de brandstofkraan. Stel de choke in, pos. 1


Wanneer de motor koud is, sluit de choke helemaal.

Open de choke als de motor warm is of als de luchttemperatuur hoog is. 1

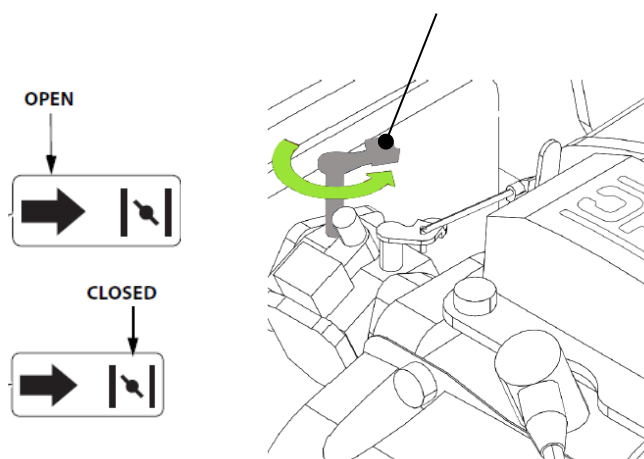

Begin door aan het starthandvat te trekken, pos.1. Trek tot je weerstand voelt.

Het mechanisme wordt geactiveerd. Trek daarna krachtig en snel.

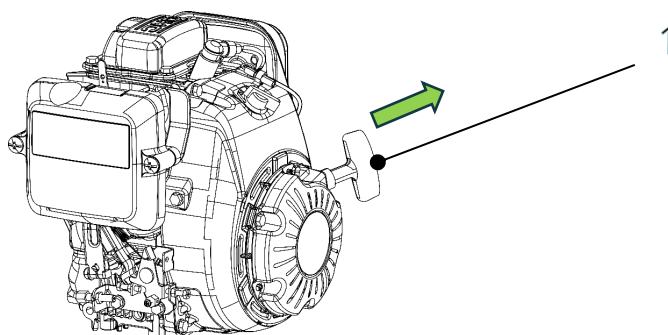

Open de choke geleidelijk wanneer gestart met gesloten choke bij een koude motor.


Verwarm een koude motor maximaal 5 minuten, afhankelijk van

lucht- en motortemperatuur.

Stop

Zet de gashendel in de stationaire stand pos. 1 en laat de motor één minuut draaien.

Stop de motor door de startknop (2) van stand 1 naar 0 te draaien.

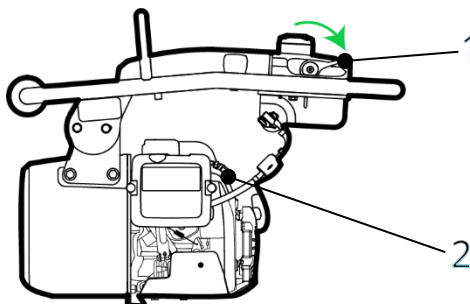

Rij-instructie

De machine wordt gestart en gestopt door de gashendel naar vol gas respectievelijk de 0-stand te trekken.

1. Start de machine door de gashendel volledig open te zetten; de machine begint dan te bewegen.



Tijdens het gebruik moet de motor altijd op vol gas (werkstand) draaien.

2. Bestuur de stamper met de bedieningshendel van de machine.
3. Zorg ervoor dat de voet parallel aan de grond neerkomt.
4. Probeer niet tegen het apparaat te vechten of het te overmeesteren.




Werk nooit op harde oppervlakken (massief gesteente, uitgehard beton of iets dergelijks). Graaf bij werkzaamheden altijd voldoende breed. Wanneer u in een smalle sleuf werkt, kan de stampvoet, als deze tussen de sleufwanden vast komt te zitten, verkeerd slaan en ernstig beschadigd raken. De stampvoet kan in het bijzonder ernstig beschadigd worden. Zorg ervoor dat de stamper alleen met behulp van het handvat wordt geleid. Deze mag alleen naar voren worden geduwd. De stamper mag niet in het te verdichten materiaal worden gedrukt. Overmatige druk op het bedieningshandvat leidt tot onbevredigende verdichting omdat de springfunctie wordt belemmerd. Als de machine tijdens het werk omvalt, schakel dan de motor uit voordat u deze optilt.

Transport en hijsen

De machine is uitgerust met een hijsbeugel.

LET OP! Gebruik uitsluitend het hijspunt van de stempel pos.1 voor het heffen van de machine. Gebruik alleen een onbeschadigde hijsband die is goedgekeurd voor het gewicht van de machine.

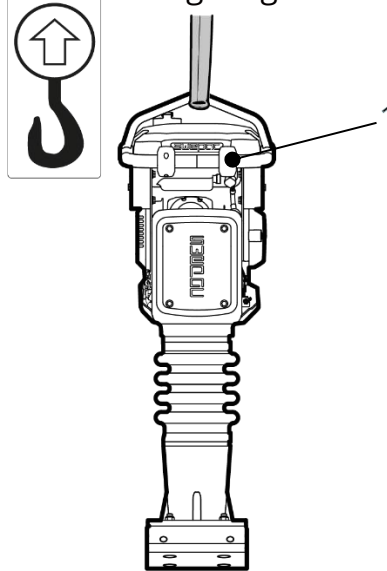

Controleer vóór het hijsen of de hijsbeugel en de bevestiging ervan aan de machine niet beschadigd zijn.


Het gewicht van de stamper staat vermeld op het serienummerplaatje van de machine en in de technische gegevens tabel in deze handleiding op pagina 15.



**Leg de machine neer wanneer deze is uitgeschakeld en niet in gebruik.
Zorg er altijd voor dat de machine goed is beveiligd voor iedereen transport**

Om de machine over korte afstanden te verplaatsen, kan deze naar voren worden gekanteld.

Zodat deze rust op de kunststof wielen pos. 1 op handvat. Til het transporthandvat op positie 2 en rol de machine vooruit of achteruit. Zet de gashendel en de brandstofkraan in de stopstand zodat er geen brandstof kan weglopen.

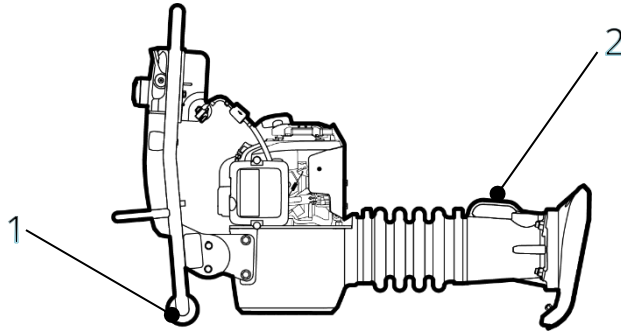

Langdurige opslag



1. Reinig de machine. Verwijder klei en vuil van de stampvoet.
2. Reinig het luchtfilter.
3. Tap al de brandstof uit de brandstoftank en de carburateur. Verzamel de inhoud in een container en voer deze op de juiste manier af.
4. Zet de gashendel in de stationair stand
5. Trek het startgreep lichtjes aan totdat er weerstand voelbaar is.
6. Reinig olie en stofophopingen op rubberen onderdelen. Breng een dunne laag olie aan op de stootvoet om te roestvorming voorkomen.
8. Plaats de hoes volledig over de machine en bewaar de machine in een droge, stofvrije ruimte.

Storingsdiagnoseschema

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MAATREGEL
De motor stopt of start niet	Onvoldoende brandstof	Vul bij met benzine, controleer het brandstoffilter
De motor accelereert niet, is moeilijk te starten of loopt onregelmatig	Het luchtfilter is vuil	Reinig/vervang het luchtfilter
	De motorolie is laag	Vul bij met motorolie
De motor raakt oververhit	De motorolie is laag	Vul bij met motorolie
	Beperkte luchtstroom	Reinig/vervang het luchtfilter
De motor draait, maar de stampvoet beweegt niet	Koppeling beschadigd	Repareer of vervang de koppeling
De motor loopt gelijkmatig, maar de stamper werkt onregelmatig.	Koppeling beschadigd	Repareer of vervang de koppeling
	Olie of vet op de koppeling	Demonteer en verwijder olie/vet
	Aarde of vuil op de stampvoet	Maak de schoen schoon
	Gebroken of versleten veren	Vervang de veren
	Onjuiste motorsnelheid.	Stel het motortoerental af.
	Het brandstoffilter is verstopt	Vervang het brandstoffilter



EG-verklaring van overeenstemming

Fabrikant

Swepac AB

Bergvägen 7

34132 Ljungby

1. Categorie: Stamper

2. Type: T60

T65

3. Motorvermogen: T60.....2,7 kW

T65.....2,7 kW

Het product voldoet aan de volgende richtlijnen:

2006 / 42 / EG

2000 / 14 / EG

2004 / 108 / EG

EN 500-1

EN 500-4

Technische fabricagedocumentatie is beschikbaar op:

Swepac AB, Bergvägen 7 34132 Ljungby SE

Tomas Johansson / Productingenieur