

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

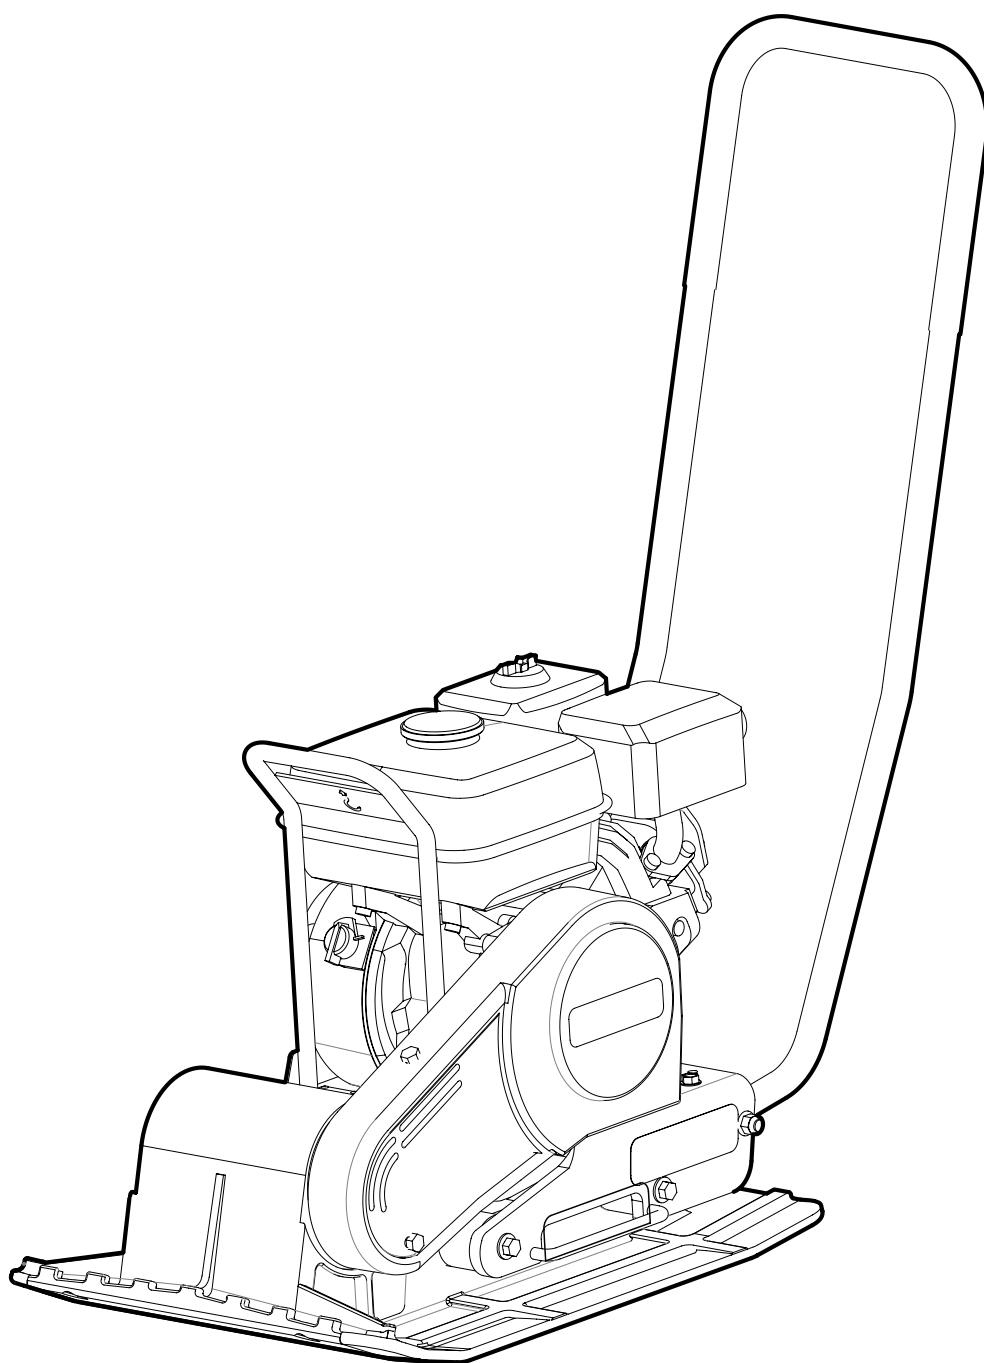

POUŽITÍ

SWEPAC F 80

se používá ke zhutňování šterku a písku a také na zahradě při drobných stavebních pracích, jako jsou základy pro betonové kvádry nebo pro dlažby. Kompaktní design stroje zajišťuje dobrý přístup do úzkých prostor.

OBSAH

POUŽITÍ	2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PROVOZNÍ OPATŘENÍ	3
PŘEPRAVA, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	6
POKYNY PRO ÚDRŽBU	6
OPATŘENÍ PŘI SKLADOVÁNÍ	6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	7
STANDARDY	7
SYMBOLY	8
TECHNICKÉ ÚDAJE	9
FUNKCE	9
TECHNICKÝ POPIS	10
POKYNY PRO OBSLUHU	10
KAŽDODENNÍ KONTROLY	11
PŘED STARTOVÁNÍM MOTORU GX120	12
STARTOVÁNÍ	12
PO STARTOVÁNÍ	12
VYPNUTÍ	12
PŘEPRAVA	13
POZNÁMKY	14; 15; 16; 17; 18
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	19

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před montáží, obsluhou, opravami, údržbou nebo výměnou příslušenství stroje si musíte přečíst a pochopit bezpečnostní a provozní pokyny uvedené v tomto Návodu k obsluze. Snížíte tím riziko vážného nebo i smrtelného úrazu Vás nebo dalších osob.

Tento Návod k obsluze s bezpečnostními pokyny musí být k dispozici v místě použití stroje, udělejte případně kopie, aby se s ním mohli seznámit všichni zaměstnanci. Ověřte, zda si všichni před začátkem práce se strojem nebo jeho údržbou bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze přečetli.

Kromě toho musí obsluha nebo její zaměstnavatel posoudit specifická rizika vznikající v souvislosti s používáním stroje.

Pokyny k motoru jsou obsaženy v Návodu k obsluze motoru od jeho výrobce.

Osobní bezpečnost a kvalifikační předpoklady

Provádět údržbu nebo obsluhu stroje smějí jen kvalifikované osoby, které prošly příslušným školením. Musejí být fyzicky schopné zvládnout rozměry, hmotnost a výkon stroje. Vždy používejte zdravý rozum a zvažujte důsledky svých činů.

Osobní ochranné prostředky

Vždy používejte osvědčené osobní ochranné prostředky. Obsluha i všechny další osoby na pracovišti musejí používat minimálně tyto ochranné prostředky:

- Ochranná přilba
- Chrániče sluchu
- Nerozbitné pracovní brýle s bočními kryty
- V případě potřeby respirátor
- Pracovní rukavice
- Vhodnou pracovní obuv
- Vhodnou pracovní kombinézu nebo podobný pracovní oděv (ne s volnými částmi), který zakrývá paže i nohy.

Drogy, alkohol a léky

Drogy, alkohol a léky mohou mít vliv na rozhodování a schopnost soustředění. Pomalá reakce nebo nesprávné rozhodnutí mohou vést k vážnému nebo i smrtelnému úrazu.

Nikdy nepracujte se strojem, pokud jste unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

Stroj nesmějí obsluhovat osoby pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

NEBEZPEČÍ – Výbuch

Pokud přijde horký stroj nebo výfukové potrubí do kontaktu s výbušnými látkami, může dojít k výbuchu. Při práci s určitými materiály může dojít ke vzniku jisker nebo plamene. Výbuch může mít za následek vážný nebo i smrtelný úraz.

Nikdy nepracujte se strojem v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nikdy nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo prachu.

Ujistěte se, že na pracovišti nejsou skryté zdroje výbušných plynů nebo výbušné materiály.

Nepřipusťte kontakt horkého výfukového potrubí nebo spodní části stroje s těmito materiály.

NEBEZPEČÍ – Vznik požáru

Vznikne-li na stroji požár, může dojít k úrazu.

Je-li to možné, použijte práškový hasicí přístroj třídy ABE. Není-li k dispozici, použijte hasicí přístroj třídy BE s oxidem uhličitým.

NEBEZPEČÍ – Palivo

Palivo je extrémně hořlavé, jeho páry při zažehnutí vybuchují, což může mít za následek vážný nebo i smrtelný úraz.

Chraňte pokožku před kontaktem s palivem. Při vniknutí paliva pod kůži vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Nikdy nesundávejte víčko palivové nádrže, ani nedoplňujte palivo, pokud je motor horký.

Palivo doplňujte venku na čistém a dobře větraném místě, kde se nevyskytují zdroje jisker nebo otevřený plamen. Nádrž doplňujte minimálně 10 metrů od místa, kde je stroj používán.

Víčko nádrže uvolňujte pomalu, aby mohl uniknout přetlak.

Nádrž palivem nepřepĺňujte.

Před použitím stroje zkontrolujte, zda je víčko nádrže nasazeno a dotaženo.

Zamezte rozlití paliva na stroj, rozlité palivo ihned otřete.

Pravidelně kontrolujte, zda palivo neuniká. Pokud palivo uniká, stroj nepoužívejte.

Nepřibližujte se se strojem ke zdrojům jisker. Před spuštěním stroje odstraňte všechny zdroje jisker a horké předměty.

Při doplňování paliva, práci se strojem nebo provádění údržby nekuřte.

Palivo skladujte pouze v nádobách, které jsou k tomuto účelu určeny a schváleny.

S nádobami od spotřebovaných provozních látek zacházejte podle platných předpisů, případně je vraťte dodavateli.

Nikdy nehleďte úniky provozních kapalin holou rukou.

VAROVÁNÍ – Nečekané pohyby

Je-li stroj za provozu výrazně přetížen, dojde k uvíznutí nebo poškození, může se stroj náhle, nečekaně nebo rychle pohnout. To může být příčinou vážného úrazu.

Před začátkem práce stroj vždy zkontrolujte. Máte-li podezření, že je stroj poškozen, nepoužívejte ho.

Zkontrolujte, zda jsou madla a rukojeti čisté, bez stop maziv nebo olejů.

Nohy mějte v bezpečné vzdálenosti od stroje.

Nikdy si na stroj nesedějte.

Do stroje nebouchejte, zacházejte s ním ohleduplně.

Buďte opatrní, plně se věnujte prováděné práci.

VAROVÁNÍ – Prach a výpary

Prach nebo výpary vznikající/uvolňované při práci se strojem mohou způsobit vážné a trvalé onemocnění dýchacích cest, nemoci nebo škody na zdraví (např. silikózu nebo jiné nevratné, potenciálně smrtelné onemocnění plic, rakovinu, poškození plodu nebo zánět kůže). Některé prachy nebo výpary vznikající při hutnění obsahují látky, které mohou způsobit onemocnění dýchacích cest, rakovinu, poškození plodu nebo jiné reprodukční vady.

Prach a výpary rozptýlené ve vzduchu mohou být pouhým okem neviditelné. Nespolehejte na to, že když nic nevidíte, je vzduch čistý.

Ke snížení rizik spojených s prachem a výpary postupujte následovně:

Na pracovišti proveďte analýzu rizik. Do ní zahrňte i rizika spojená s prachem a výpary vznikajícími při provozu stroje a také prachu, který už na pracovišti je a mohl by se vířit.

Podle pokynů svého zaměstnavatele a podle požadavků předpisů na ochranu zdraví a bezpečnosti práce noste, správně udržujte a používejte ochranu dýchacích cest (respirátor). Respirátor musí být účinný proti látce, která se na pracovišti vyskytuje (a je-li to relevantní, musí být schválen příslušným úřadem).

Zajistěte dostatečné větrání pracoviště.

Má-li stroj výfuk, nasměrujte ho tak, aby co nejméně vířil prach přítomný na prašném pracovišti.

Stroj ovládejte a údržbu provádějte v souladu s pokyny z Návodu k obsluze.

Na pracovišti používejte pratelné nebo jedno-rázové pracovní oděvy. Před odchodem z pracoviště se převléknete. Zabráníte tak šíření prachu kolem sebe, jeho přenosu na ostatní osoby, do vozidel, domácnosti a další místa.

Na místech, kde se vyskytují prach a výpary, nejezte, nepijte, nekuřte.

Když opouštíte místo s výskytem prachu a výparů, chystáte se jíst, pít, kouřit nebo před kontaktem s jinými osobami si co nejdříve důkladně omyjte ruce a obličej.

Respektujte všechny platné zákony a předpisy, včetně předpisů na ochranu zdraví a bezpečnost práce.

Podílejte se na sledování kvality ovzduší, programu lékařských prohlídek, programů vzdělávání v oblasti zdraví a bezpečnosti poskytovaných zaměstnavatelem nebo firmou v souladu s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnost práce. Poradte se s lékařem se zkušenostmi v oblasti pracovního lékařství.

Spolupracujte s Vaším zaměstnavatelem či odbory na snižování vystavování se prachu a výparům na pracovišti, sniží se tím zdravotní rizika. Účinné programy, zásady a postupy na ochranu zdraví a bezpečnosti práce před nepříznivými účinky prachu a výparů by měly být sestaveny a zaváděny na základě rad od kompetentních odborníků. Obraťte se na ně.

NEBEZPEČÍ – Výfukové plyny

Výfukové plyny produkované spalovacími motory obsahují jedovatý oxid uhelnatý a chemické látky, které mohou způsobit rakovinu, vrozené vady nebo jiné reprodukční vady. Vdechování výfukových plynů může způsobit nevolnost, vážnou otravu nebo smrt.

Výfukové plyny nevdechujte.

Zajistěte řádné větrání pracoviště, v případě potřeby použijte k odsávání vzduchu ventilátor.

VAROVÁNÍ – Odletující úlomky

Vada v opracovávaném materiálu, příslušenství nebo samotném stroji může mít za následek vznik rychle letících úlomků. Při hutnění může docházet k odletování částecí hutněného materiálu, které mohou způsobit při zásahu obsluhy nebo jiných osob úraz. Ke snížení tohoto nebezpečí postupujte následovně:

Používejte schválené osobní ochranné prostředky, přilbu a nerozbitné pracovní brýle s bočními kryty.

Zajistěte, aby do pracovního prostoru nemohly vstupovat nepovolané osoby.

Z pracoviště odstraňte všechny předměty, které tam nepatří.

VAROVÁNÍ – Rotující ostré díly

Za provozu stroje hrozí nebezpečí zachycení rukou nebo nohou rotujícími díly stroje. To může mít za následek úraz.

Nikdy nestrkejte za provozu stroje ruce nebo nohy do prostoru za ochrannými kryty.

VAROVÁNÍ – Ochrana těla

Při obsluze stroje může dojít k namožení rukou, paží, ramen, krku a dalších částí těla.

Při práci zaujměte co nejpohodlnější polohu, ale při zachování stabilního postoje, vyhýbejte se nestabilním polohám těla.

Občasná změna držení těla během delší práce pomůže oddálit nepohodlí a únavu.

V případě přetrvávajících nebo opakujících se symptomů, se obraťte na odborného lékaře.

VAROVÁNÍ – Vibrace

I při běžném a správném používání stroje se obsluha vystavuje působení vibrací. Pravidelné a časté vystavování vibracím může způsobit resp. zhoršit zdravotní potíže nebo zranění obsluhy na prstech, rukách, zápěstí, pažích, ramenech, nervové nebo cévní soustavy nebo jiných částí těla. Zdravotní obtíže vznikající několik týdnů, měsíců nebo let, mohou spočívat v oslabování nebo nevratném poškození organismu. Taková poškození mohou zahrnovat poruchy oběhového či nervového systému, záněty kloubů a možná zasažení dalších částí těla.

Pokud se necitlivost, přetrvávající opakované obtíže, pálení, ztuhlost, pulzující bolest, brnění, trvalá bolest, špatná koordinace pohybů, nejistý úchop, zesvětlení kůže nebo jiné příznaky vyskytnou kdykoli během provozu stroje nebo i v jinou dobu, přerušete prováděnou činnost, sdělte to svému zaměstnavateli a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokračování v činnosti po objevení takových příznaků může zvýšit riziko, že se příznaky zhorší nebo stanou nevratnými.

Stroj provozujte a udržujte podle pokynů v tomto návodu, zabráníte tím zbytečnému zvyšování vibrací.

Následující tipy mohou pomoci při snižování vibrací přenášených na obsluhu:

Má-li stroj rukojeti s tlumením přenášených vibrací, držte je ve středové poloze, vyhýbejte se práci s rukojetmi v krajní poloze/na dorazu.

Je-li zapnut vibrační mechanismus, dotýkejte se stroje rukama pouze na rukojeti(ích). Vyhýbejte se jakémukoli jinému kontaktu se strojem, např. podepíráním stroje částmi těla nebo naléhání na stroj za účelem zvýšení účinné síly.

Zajistěte, aby byl stroj řádně udržován a jeho součásti nebyly opotřebené.

Pokud stroj začne náhle silně vibrovat, okamžitě přerušete práci. Před znovuvvedením do provozu musí být zjištěna a odstraněna příčina zvýšených vibrací.

Spolupracujte na zdravotním dohledu nebo sledování, lékařských prohlídkách a školicích programech nabízených zaměstnavatelem nebo vyžadovaných zákonem.

Při práci v chladném prostředí zvolte teplejší oblečení, ruce si udržujte suché a teplé.

Informace o hodnotách hlučnosti a přenášených vibracích stroje viz kapitola „Prohlášení o hlučnosti a vibracích“ na konci tohoto návodu.

VAROVÁNÍ – Zachycení rotujícími částmi

Rotujícími částmi stroje mohou být zachyceny řetízky, náhrdelníky, náramky, volné a dlouhé vlasy, rukavice nebo volné části oděvů. Může dojít k dušení, skalpování, tržným ranám nebo usmrcení. Ke snížení tohoto nebezpečí postupujte následovně:

Nikdy se nedotýkejte nebo nechýtejte rotující části stroje.

Nenoste oděvy, řetízky, jiné šperky nebo rukavice, které by mohly být zachyceny. Dlouhé vlasy zakryjte síťkou.

NEBEZPEČÍ – Úraz elektrickým proudem

Stroj není elektricky izolován. Pokud se stroj dostane do kontaktu s elektrickým proudem, může dojít k vážnému úrazu nebo smrti.

Nikdy nepoužívejte stroj v blízkosti elektrických vodičů nebo jiných zdrojů elektřiny.

Zkontrolujte, zda nejsou v pracovním prostoru stroje žádné skryté kabely nebo jiné zdroje elektrické energie.

NEBEZPEČÍ – Skryté předměty

Skrytá elektrická nebo jiná vedení představují při provozu stroje nebezpečí, které může mít za následek vážný úraz.

Před začátkem práce zkontrolujte složení materiálu. Věnujte pozornost skrytým vedením, např. kabelům, telefonním vedením, rozvodům vody, plynu a kanalizačním vedením.

Pokud se zdá, že se stroj dostal do kontaktu se skrytým předmětem, ihned ho vypněte.

Před znovuvvedením do provozu se ujistěte, že nehrozí žádné nebezpečí.

VAROVÁNÍ – Neúmyslné spuštění

Při neúmyslném spuštění stroje může dojít k úrazu.

Pokud nejste připraveni na spuštění stroje, nedotýkejte se ovladače spuštění.

Seznamte se s postupem vypnutí stroje v nouzové situaci.

VAROVÁNÍ – Hluk

Vysoká hladina hluku může způsobit trvalou ztrátu sluchu a další problémy, jako je tinnitus (šelest, zvonění, bzučení, pískání nebo hučení v uších). Ke snížení tohoto nebezpečí se snažte hlučnost snižovat:

Velmi důležité je zahrnout hluk do analýzy rizik, přijmout vhodná opatření a dodržovat je.

Stroj provozujte a udržujte podle pokynů v tomto Návodu k obsluze.

Má-li stroj tlumič, zkontrolujte, zda je na svém místě a je v bezvadném provozním stavu.

Vždy používejte chrániče sluchu.

POKYNY K PŘEPRAVĚ**VAROVÁNÍ – Nakládání a vykládání**

Při zvedání stroje jeřábem nebo podobným zařízením může dojít k úrazu.

Používejte výhradně označená zvedací místa.

Zkontrolujte, zda má zvedací zařízení ke zvednutí stroje dostatečnou nosnost.

Nezdržujte se pod nebo v blízkosti zavěšeného břemene.

POKYNY K ÚDRŽBĚ**VÝSTRAHA – Nečekané spuštění**

Při údržbě nebo výměně břitů stroje hrozí nebezpečí nečekaného zážehu motoru nebo spuštění stroje. To platí, zejména pokud je motor horký a ovladač spuštění v poloze zapnuto. Pak může dojít k úrazu.

Nechte motor vychladnout.

Přepněte ovladač spuštění do polohy VYPNUTO (OFF).

Vždy Sundejte botku ze zapalovací svíčky

VÝSTRAHA – Úpravy stroje

Jakékoli úpravy stroje mohou vést k úrazu Vás nebo jiných osob.

Na stroji neprovádějte žádné úpravy. Na upravené stroje se nevztahuje záruka ani odpovědnost za výrobek.

Vždy používejte originální náhradní díly, nástroje a příslušenství.

Poškozené díly ihned vyměňte.

Opotřeбенé díly vyměňujte včas.

UPOZORNĚNÍ – Vysoká teplota

Výfukový systém a spodní část motoru jsou za provozu horké. Dotyk může mít za následek popálení.

Nedotýkejte se horkého stroje.

Nedotýkejte se spodní části horkého stroje.

Před prováděním údržby počkejte, dokud motor, výfukový systém a spodní část stroje nevychladnou.

POKYNY KE SKLADOVÁNÍ

Stroj ukládejte na bezpečném, uzamykatelném místě, mimo dosah dětí.

STANDARDY

Hlučnost

Měření bylo prováděno podle požadavků normy EN 500-4 Rev. 1:1998, Příloha C:

Odchylka měření $\pm 0,5$ dB (A) v 95 % měření.

V souladu s podmínkami uvedenými ve směrnici 2000/14/EC, Příloha VI, jsou uvedeny následující hodnoty:

	F 80
Hladina akustického tlaku v místě ucha obsluhy, L _{pA}	90dB (A)
Povolená hladina akustického výkonu, L _{WA}	108 dB (A)
Zaručená hladina akustického výkonu, L _{WA}	105 dB (A)

Jakmile úroveň akustického tlaku působící na sluch obsluhy přesáhne

80 dB (A), obsluha musí během práce používat ochranu sluchu!

Vibrace působící na ruce a paže

Vibrační zrychlení bylo měřeno v souladu s normou ISO 5349 během provozu na šterkovém povrchu.

Změřené hodnoty byly převedeny na hodnoty maximální denní doby působení pro běžné použití.

Chcete-li získat další informace o vibracích, nastudujte si prosím nařízení AFS 2005: 15 Švédského úřadu pro pracovní prostředí, které je platné od 1. července 2005.

Odchylka měření $\pm 0,3$ m/s² v 95 % měření.


	F 80A
Vibrace působící na ruce/paže, m/s ²	4,6
Maximální denní doba působení	2,4 h

Výfukové emise

F 80 splňuje požadavky týkající se výfukových emisí v souladu s požadavky směrnice EU 2002/88 Euro 2.

SYMBOLY

Výstražné symboly

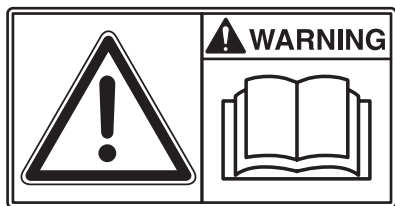

Před použitím si pečlivě přečtěte návod a zejména bezpečnostní pokyny, abyste mohli manipulovat se strojem bezpečně. Zajistěte, aby byl návod vždy přístupný.



Motor a tlumič: aby nedošlo k popálení nebo k problémům, nedotýkejte se horkých částí motoru, je-li motor v chodu nebo byl-li stroj ještě nedávno používán.




Řemenový pohon: Nedávejte ruce, nástroje a jiné předměty do blízkosti řemenového pohonu, je-li stroj v chodu, aby nedošlo ke zranění a poškození. Viz bezpečnostní pokyny v návodu.



Protože hladina akustického tlaku ve výši uší obsluhy překračuje 80 dB (A), musí se při práci se strojem používat ochrana sluchu, aby se zamezilo poškození sluchu.

Značení na stroji

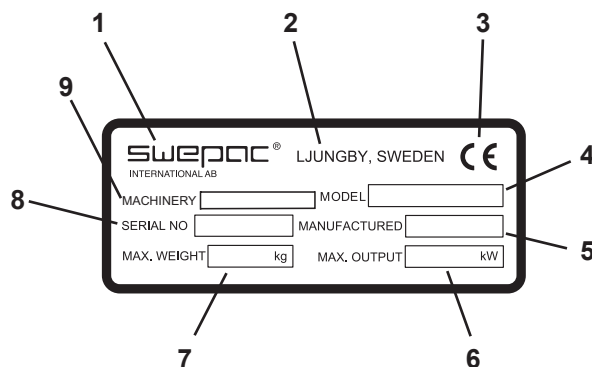

1. Výrobce
2. Místo, země výrobce.
3. Značka CE.
4. Název modelu.
5. Rok výroby.
6. Max. výkon motoru.
7. Max. hmotnost.
8. Výrobní číslo.
9. Typ stroje

TECHNICKÉ ÚDAJE

F 80

Čistá hmotnost	80 kg
Základní deska, w x l	430 x 580 mm
Povolený náklon	18°
Rychlost	přibližně 25 m/min
Odstředivá síla	14000 N
Frekvence vibrací	93 Hz
Hnací motor	Honda GX 160
Výkon motoru	4,0 kW
Otáčky motoru	3600 ot/min
Objem palivové nádrže	2,5 l
Typ paliva	Bezolovnatý benzín nebo alkylátové palivo

FUNKCE

Stroj se skládá ze základní desky s vibračním prvkem a horní části utlumené od základní desky.

Výkon je přenášen z benzínového motoru na vibrační prvek pomocí klínového řemenu.

Motor je vybaven integrovanou odstředivou spojkou.

S ohledem na směr otáčení a polohu vibrační jednotky nacházející se na přední části základní desky se vibrátor pohybuje působením vlastní síly směrem dopředu. Pohyblivé části jsou chráněny krytem vyrobeným z plastu ABS odolného proti nárazu.


DOPORUČENÍ PRO PALIVO A OLEJE

PalivoBezolovnatý benzín nebo alkylátové palivo

Motorový olej.....SAE10W-30

Výměna motorového oleje: první výměna oleje po 20 provozních hodinách a potom po každých 100 provozních hodinách.

TECHNICKÝ POPIS

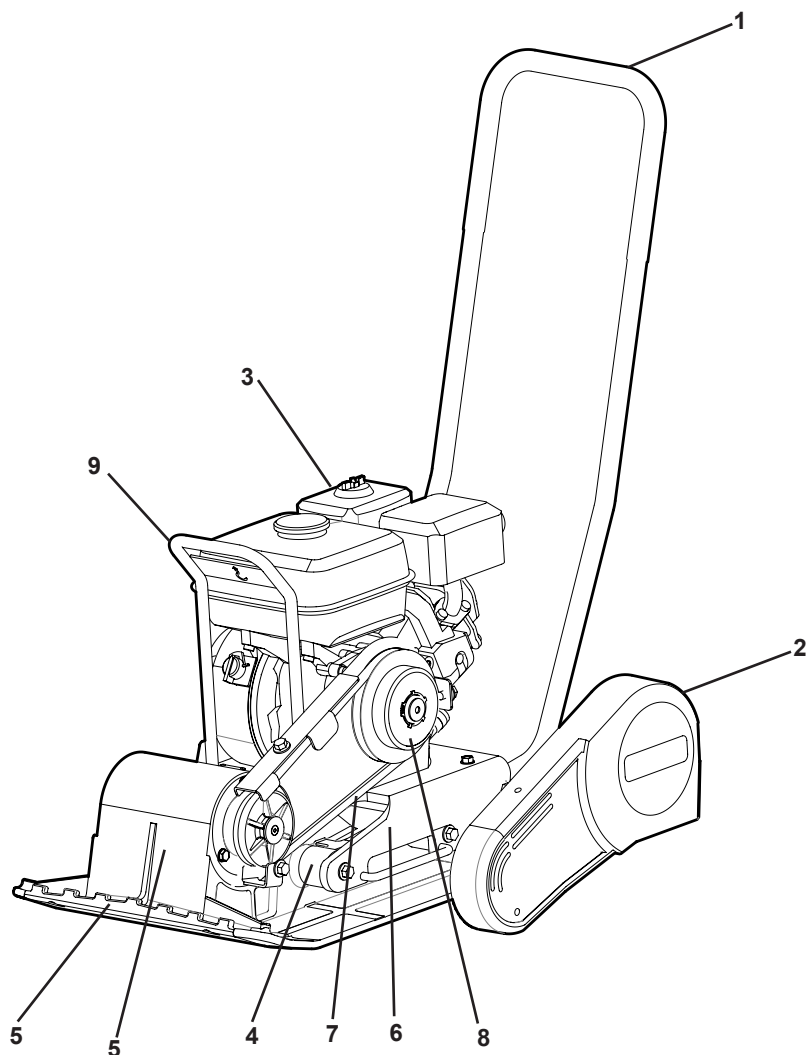

1. Rukojeť
2. Ochranný kryt
3. Benzinový motor
4. Gumový tlumič
5. Vibrační prvek
6. Základní deska
7. Deska motoru
8. Klínový řemen
9. Odstředivá spojka
10. Závěsné oko

POKYNY PRO OBSLUHU

Vibrační prvky stroje začnou pracovat, jsou-li zvýšeny otáčky motoru. Nejlepších výsledků dosáhnete, bude-li stroj pracovat v maximálních otáčkách. Nepoužívejte motor při jiných otáčkách než volnoběžných, protože existuje nebezpečí prokluzu spojky, jehož následkem je zvýšené opotřebení.

Díky svému kompaktnímu designu a nízké hmotnosti je stroj snadno ovladatelný. Konstrukce základní desky umožňuje tlačení stroje pozpátku, aniž by byl narušen ztuhlý povrch. Vibrační prvky stroje přestanou pracovat, bude-li plyn nastaven na volnoběh.

Tento stroj je určen pouze pro venkovní použití. Pracujte s tímto strojem pouze za denního světla nebo při odpovídajícím osvětlení.

Půda musí být vlhká nebo přirozeně navlhla. Žádné jiné použití není povoleno.


KAŽDODENNÍ KONTROLY

Kontrola paliva

Zkontrolujte, že se v nádrži nachází palivo. Je-li to nutné, palivo doplňte.

Kontrola hladiny motorového oleje

Kontrolujte hladinu oleje ve skřini klikové hřídele každý den. Hladina oleje musí dosahovat po okraj plnicího otvoru, nachází-li se stroj na vodorovné ploše.

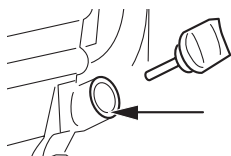

Kontrola vzduchového filtru

Vzduchový filtr musí být kontrolován minimálně jednou za každý pracovní týden. Při práci v prašných podmínkách provádějte kontrolu denně.

1. Papírová vložka
2. Molitanová vložka


Čištění vzduchového filtru

1. Demontujte molitanovou vložku a papírovou vložku a zkontrolujte, že jsou nepoškozené. Vyměňte poškozené díly.
2. Vymyjte molitanovou vložku v kapalině s vysokým bodem vznícení a nechte ji řádně uschnout. Ponořte ji do motorového oleje a vymačkejte ji dosucha.
3. Udeřte papírovou vložkou několikrát o tvrdý předmět, aby se uvolnily všechny nečistoty.

Únik oleje/paliva


Kontrolujte každý den, zda z motoru neuniká olej nebo palivo. Zjistíte-li únik, stroj nesmí být provozován, dokud nebude závada odstraněna.

Viz také samostatné pokyny pro obsluhu motoru!

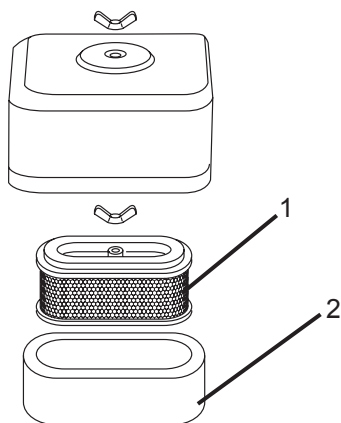

Pohon klínovým řemenem

Pravidelně kontrolujte napnutí a stav klínového řemenu.

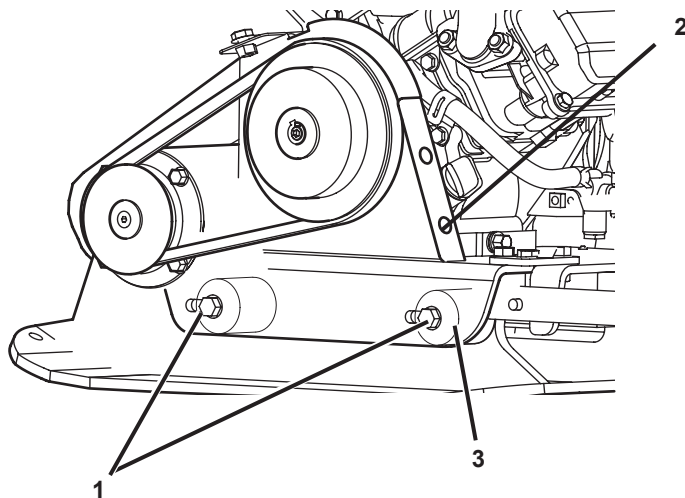

Nastavení napnutí klínového řemenu

Povolte šrouby (pozice 1), které drží desku motoru. Povolte šrouby (pozice 2), které drží kryt. Demontujte kryt.


Napněte klínový řemen zatažením za rukojeť na straně desky motoru.

Utáhněte šrouby.

Nasadte kryt zpět.

Gumové tlumiče


Provádějte pravidelnou kontrolu gumových tlumičů (pozice 3). Poškozené tlumiče vyměňte.

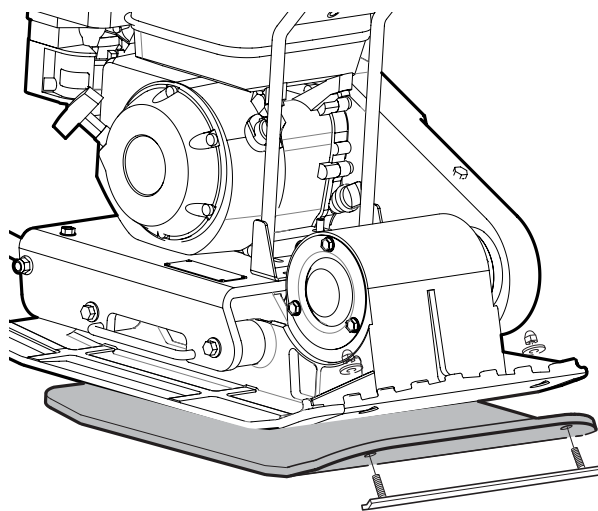


Polyuretanová podložka

Polyuretanová podložka je používána pro zhutňovací práce prováděné na kamenitěm povrchu, aby byl stroj chráněn před kameny a tvrdými materiály.




Poznámka! Možnosti

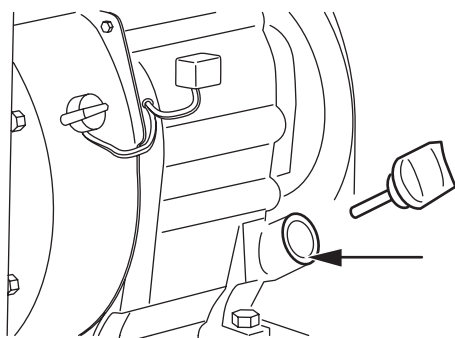

Hladina oleje

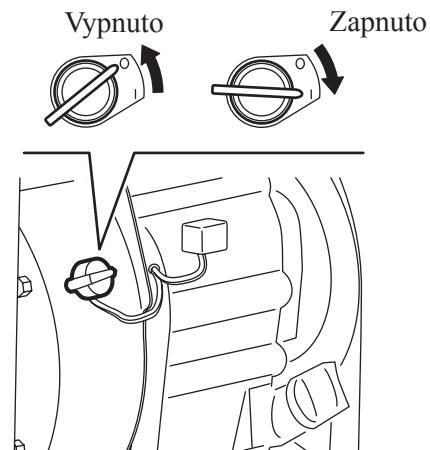

Vypínač motoru

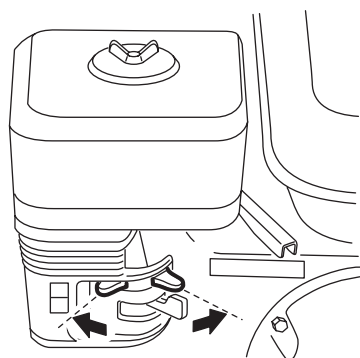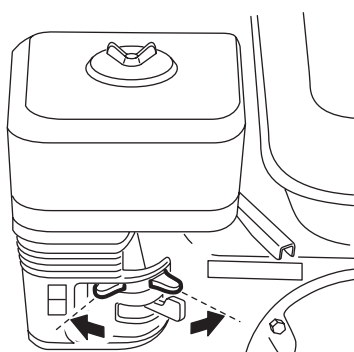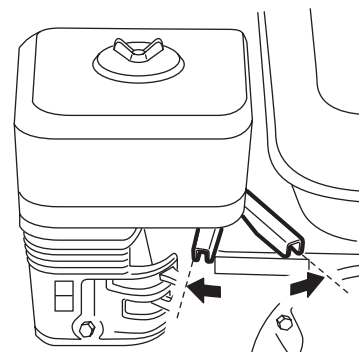Palivový ventil
Vypnuto ZapnutoSytič
Aktivní NeaktivníPáčka plynu
Maximální otáčky Volnoběh

PŘED STARTOVÁNÍM MOTORU

Viz každodenní kontroly na straně 8.


STARTOVÁNÍ

Nastavte vypínač motoru do polohy „zapnuto“. Otevřete palivový ventil.

Zkontrolujte, že je páčka v poloze volnoběžných otáček.

Zapněte sytič. Je-li motor studený, zcela zapněte sytič. Nepoužívejte sytič, je-li motor zahřátý, nebo je-li vysoká teplota okolního vzduchu.

Nastartujte motor zatažením za startovací rukojeť. Nejdříve zatáhněte za rukojeť tak, aby došlo k záběru mechanismu. Potom za rukojeť rázně a rychle zatáhněte.

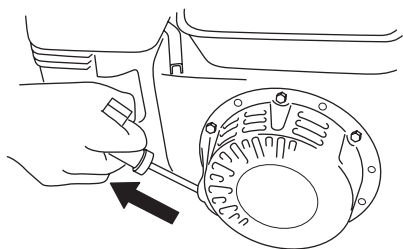

PO STARTOVÁNÍ

Nastavte páčku plynu na volnoběh.

Otvírejte sytič postupně.

Nechejte motor zhruba 1-5 minut zahřívát.

VYPNUTÍ

Přepněte motor na volnoběh a nechejte jej několik minut v chodu.

Nastavte vypínač motoru do polohy „vypnuto“.

Zavřete palivový ventil.

PŘEPRAVA

Demontáž rukojeti je jednoduše možná bez použití nářadí a zavazadlový prostor standardního automobilu je pro přepravu stroje dostatečně velký.

Zvedání rukou

Demontujte rukojeť tak, že ji zatlačíte dopředu a roztáhnete trubky rukojeti od sebe tak, aby se upevňovací destičky uvolnily.

Rukojetí mírně zahýbejte do stran, aby se uvolnila.


Varování! Stroj musí zvedat 2 osoby!

Zvedněte za rukojeti na zadní a přední hraně stroje.

Zvedání jeřábem

Nakloňte rukojeť dopředu.


Nasaďte zvedací závěs do zvedacího oka a provlékněte zvedací závěs mezi trubky rukojeti, viz obrázek níže.

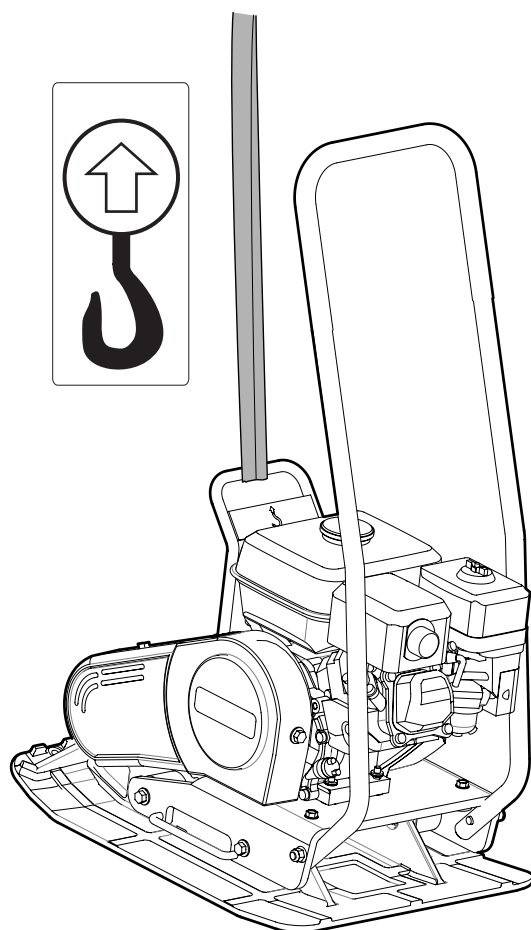

Přepravní pojistka

Před přepravou zajistěte tento stroj pomocí upínacích popruhů jako na uvedeném obrázku.

Poznámka! Upevněte stroj za základní desku a ne za horní část spočívající na gumových tlumičích.

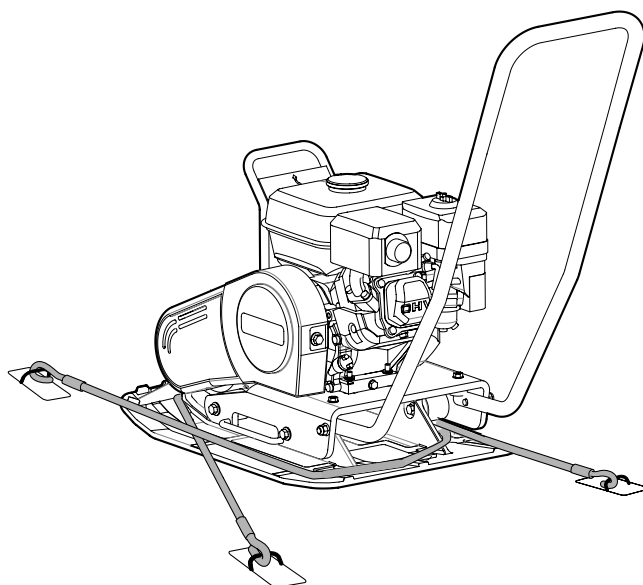

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY



Prohlášení o shodě EC

Výrobce

Swepac AB
Blockvägen 3
34132 Ljungby

1. Kategorie: Vibrační deska
2. Typ: F80
3. Výkon motoru: F80 4,0 kW

Výrobek splňuje následující předpisy:

2006 / 42 / EG

2000 / 14 / EG

2004/108/EG

EN 500-1

EN 500-4

Technická dokumentace je uschována na adrese:

Swepac AB, Blockvägen 3 SE-34132 Ljungby
Tomas Johansson/produktový inženýr

SWEPAC

SWEPAC AB

Adresa **Blockvägen 3, 341 32 Ljungby, Švédsko**, tel. **+46 (0)372-156 00**, fax **+46 (0)372-837 41**, E-mail **mail@swepac.se**,
Internet **www.swepac.se**