

ORIGINAL BRUKERHÅNDBOK

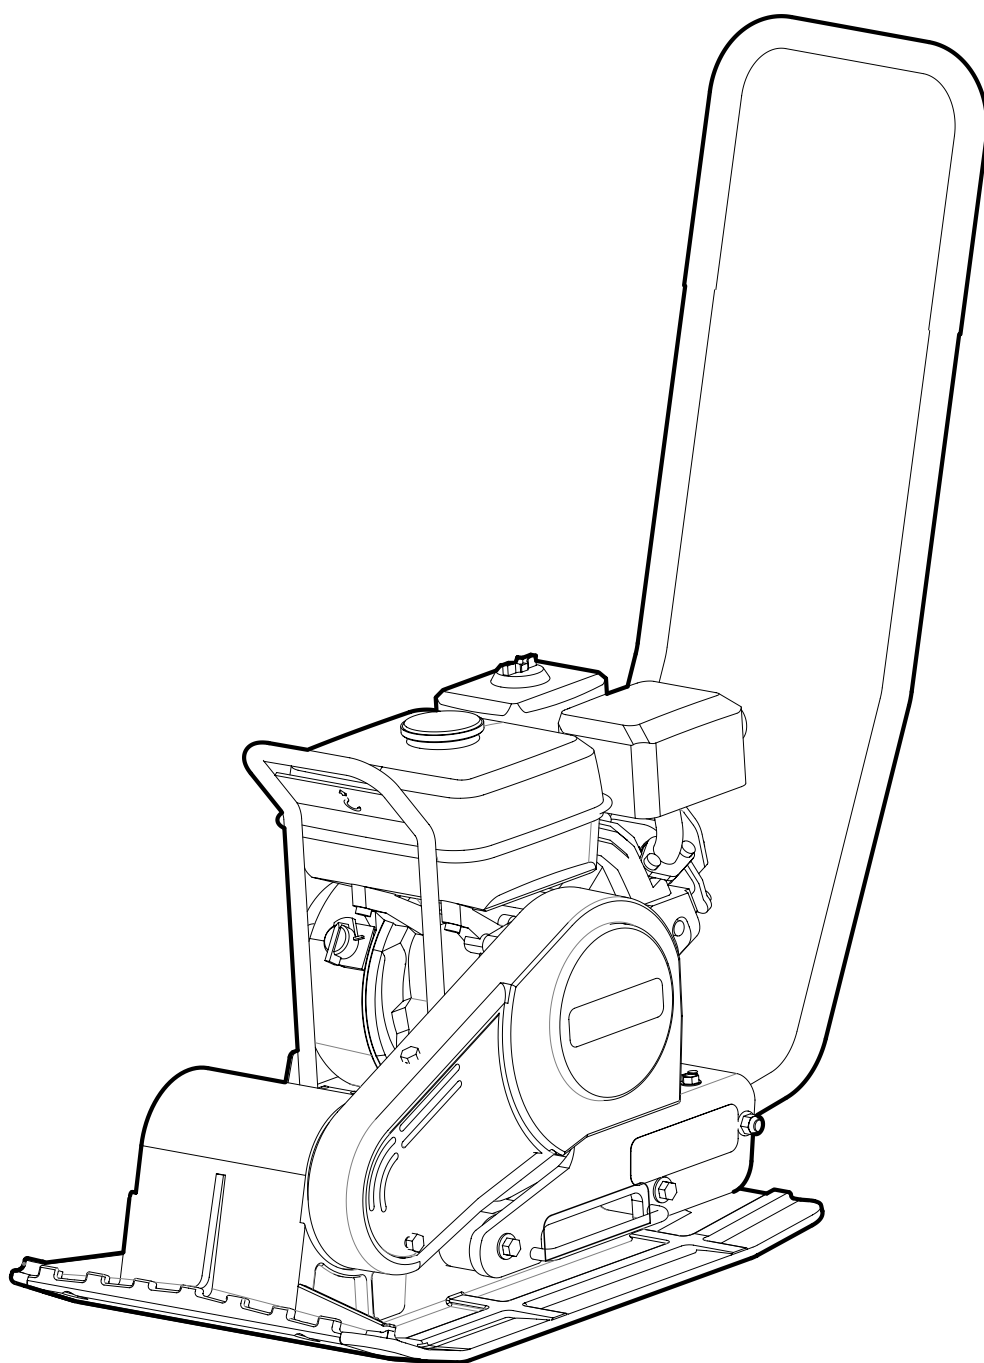

BRUK

SWEPAC F 80

brukes for å pakke grus og sand i forbindelse med mindre anleggsarbeider, som for å legge underlag i hafer for betongblokker eller brostein. Maskinens kompakte konstruksjon sikrer god tilgjengelighet på trange steder.

INNHold

BRUK.....	2
SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
BRUK, FORHOLDSREGLER.....	3
TRANSPORT, FORHOLDSREGLER.....	7
VEDLIKEHOLD, FORHOLDSREGLER.....	6
STORAGE, PRECAUTIONS.....	6
SIKKERHETSANVISNINGER.....	7
STANDARDER.....	7
SKILT.....	8
TEKNISK INFORMASJON.....	9
FUNKSJON.....	9
TEKNISK BESKRIVELSE.....	10
BRUKSINSTRUKSJONER.....	10
DAGLIG KONTROLL.....	11
FØR DU STARTER MOTOREN PÅ GX120.....	12
START.....	12
ETTER START.....	12
STOPPE.....	12
TRANSPORT.....	13
MERKNADER.....	14; 15; 16;17;18
EU-ERKLÆRING OM SAMSVAR.....	19

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

For å redusere risikoen for alvorlig personskade eller død for deg selv og andre, les og forstå sikkerhets- og driftsinstruksjonen før du installerer, betjener, reparerer, vedlikeholder eller endrer ekstrapstyr på maskinen.

Slå opp denne sikkerhets- og driftsinstruksjonen på arbeidssteder, gi kopier til ansatte og sørg for at alle leser sikkerhets- og driftsinstruksjonen før de betjener eller vedlikeholder maskinen.

I tillegg må operatøren eller operatørens arbeidsgiver vurdere de spesifikke risikoene som kan være til stede som resultat av hver bruk av maskinen. Ytterligere instruksjoner for maskinen kan finnes i fabrikantens maskinhåndbok.

Personlige forholdsregler og kvalifikasjoner

Bare kvalifiserte og opplærte personer kan betjene og vedlikeholde maskinen. De må være fysisk i stand til å håndtere størrelsen vekten og styrken til maskinen. Bruk alltid sunn fornuft og god dømmekraft.

Personlig verneutstyr

Bruk alltid godkjent verneutstyr. Operatører og alle andre personer i arbeidsområdet må alltid bruke verneutstyr, inkludert, som et minimum:

- Vernehjelm
- Hørselsvern
- Slagfast øyevern med sidebeskyttelse
- Åndedrettsbeskyttelse når passende
- Vernehansker
- Riktige vernestøvler
- Passende arbeidskjeledress eller lignende klær (ikke løstsittende) som dekker armer og bein.

Rusmidler, alkohol og medikamenter

Rusmidler, alkohol og medikamenter kan svekke dømmekraften og konsentrasjonen din. Trege reaksjoner og feilaktige vurderinger kan føre til alvorlige ulykker eller dødsfall.

Bruk aldri maskinen om du er trøtt eller påvirket av rusmidler, alkohol eller medikamenter.

Ingen personer som er påvirket av rusmidler, alkohol eller medikamenter kan betjene maskinen.

DRIFT, FORHOLDSREGLER

FARE Eksplosjonsfare

Om en varm maskin eller avgassrør kommer i kontakt med sprengstoff, kan en eksplosjon oppstå. I løpet av drift med visse materialer, kan gnister og tenning oppstå. Eksplosjoner vil føre til alvorlige skader eller død.

Betjen aldri maskinen i et eksplosivt miljø.

Bruk aldri maskinen i nærheten av brannfarlige materialer, avgasser eller støv.

Sørg for at det ikke er noen uoppdagede gass- eller sprengstoffkilder.

Unngå kontakt med varmt avgassrør eller bunnen av maskinen.

FARE Brannfare

Om en brann starter i maskinen, kan den forårsake skade.

Om mulig, bruk en ABE-klasses pulverslokker, bruk ellers en BE-type brannslukningsapparat med karbondioksid.

FARE Drivstoffare

Drivstoff er brannfarlig og drivstoffdamp fra drivstoff kan eksplodere når det antennes og forårsake alvorlig skade eller død.

Beskytt huden din fra å komme i kontakt med drivstoffet.

Hvis drivstoff har gått gjennom huden, konsulter med kvalifisert helsepersonell.

Fjern aldri bensintanklokket eller fyll bensintanken når maskinen er varm.

Fyll bensintanken utendørs eller i et rent og godt ventilert sted, fritt for gnister og åpne flammer. Fyll bensintanken minst ti meter (30 fot) fra stedet hvor maskinen skal brukes.

Frigi bensintanklokket sakte for å la trykket unnslipe. Overfyll aldri bensintanken.

Sørg for at bensintanklokket er skrudd på når maskinen brukes.

Unngå å søle drivstoff på maskinen, tørk av eventuelt sølt drivstoff.

Sjekk regelmessig for drivstofflekkasjer. Bruk aldri maskinen om den lekker drivstoff.

Bruk aldri maskinen i nærheten av materialer som kan generere gnister. Fjern alle enheter som er varme eller genererer gnister før du starter maskinen.

Røyk aldri mens du fyller drivstofftanken eller når du jobber med, eller vedlikeholder, maskinen.

Lagre kun drivstoff i en beholder som er spesifikt laget og godkjent for formålet.

Bruk drivstoff- og oljebeholdere må tas vare på og returneres til forhandleren.

Bruk aldri fingrene for å sjekke for væskelekkasjer.

ADVARSEL uforutsette bevegelser

Maskinen eksponeres for store belastninger under drift. Hvis maskinen blir ødelagt, eller sitter fast, kan det oppstå en plutselige og uventede bevegelse som kan forårsake personskade.

Inspiser alltid maskinen før bruk. Bruk aldri maskinen om du mistenker at den er skadet.

Sørg for at håndtaket er rent og fritt for smurning og olje.

Hold føttene unna maskinen.

Sitt aldri på maskinen.

Aldri slå eller misbruk maskinen.

Vær oppmerksom på hva du holder på med.

ADVARSEL Støv- og røykfare

Støv og/eller røyk som genereres eller spres når du bruker maskinen kan forårsake alvorlige og permanente luftveissykdommer, sykdom eller andre personskader (for eksempel steinstøvlunge (silikose) eller andre irreversible lungesykdommer som kan være dødelige, kreft, fosterskader og/eller hudbetennelse). Noe støv og røyk som oppstår fra komprimeringsarbeid inneholder stoffer som forårsaker luftveissykdommer, kreft, fosterskader og andre forplantningsskader. Støv og røyk i luften kan være usynlig for det blotte øyet, så ikke vær avhengig av synet for å avgjøre om det er støv eller røyk i luften. For å redusere risikoen for eksponering for støv og røyk, gjør det følgende: Utfør områdespesifikke vurderinger. Risikovurderingen skal inkludere støv og røyk som oppstår fra bruk av maskinen og potensiale for forstyrrelse av eksisterende støv.

Bruk og oppretthold åndedrettsbeskyttelse som instruert av arbeidsgiveren og som kreves av helse- og sikkerhetsforskrifter. Åndedrettsbeskyttelsen må være effektiv for typen stoff det gjelder (og om passende, godkjent av relevant offentlig myndighet). Jobb i et godt ventilert område.

Om maskinen har avgass, lede avgassen sånn at du reduserer forstyrrelse av støv i et støvfylt miljø.

Betjen og vedlikehold maskinen som anbefalt i drift- og sikkerhetsinstruksjonene.

Bruk vaskbare verneklær eller deponerbare verneklær på arbeidsstedet og dusj og skift til rene klær før du forlater arbeidsstedet for å redusere eksponeringen av støv og røyk for deg selv, andre personer, biler, hjem og andre områder.

Unngå å spise, drikke og benytte tobakkprodukter i områder med støv eller avgasser.

Vask hendene og ansiktet grundig så snart som mulig etter du forlater eksponeringsområdet og alltid før du spiser, drikker, benytter tobakkprodukter eller er i kontakt med andre personer.

Overhold alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert helse- og sikkerhetsforskrifter.

Delta i luftkontroll, program for legeundersøkelser og opplæringsprogram for helse og sikkerhet som gis av arbeidsgiveren eller handelsorganisasjoner og i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter og anbefalinger. Konsulter med leger med erfaring i relevant yrkesmedisin.

Arbeid med arbeidsgiveren og handelsorganisasjonen for å redusere eksponering av støv og avgasser på arbeidsstedet og for å redusere risikoene. Effektive helse- og sikkerhetsprogrammer, policyer og prosedyrer for å beskytte arbeidere og andre mot farlig eksponering av støv og avgasser skal etableres og gjennomføres basert på helse- og sikkerhetseksperter. Konsulter med eksperter.

FARE Avgassfare

Avgassen fra maskinens forbrenningsmotor inneholder karbonmonoksid som er giftig og kjemikalier som forårsaker kreft, fosterskader og andre forplantningsskader. Inhalering av avgasser kan forårsake alvorlig skade, sykdom eller død.

Inhaler aldri avgasser.

Sørg for god ventilasjon (uttrekk av luft med vifte om nødvendig).

ADVARSEL prosjektiler

Feil i arbeidsmaterialet, tilbehør eller på selve maskinen kan generere prosjektiler med høy hastighet. Under driften kan splinter eller andre partikler fra arbeidsmaterialet opptre som prosjektiler og forårsake personskade ved å treffe operatøren eller andre personer. For å redusere disse risikoene:

Bruk passende personlig verneutstyr og vernehjelm, inkludert slagfast øyevern med sidebeskyttelse.

Sørg for at ingen uautoriserte personer går inn i arbeidssonen.

Hold arbeidsstedet fritt for fremmedlegemer.

ADVARSEL Farer med roterende blader

Det er en risiko for at hender og føtter setter seg fast i de roterende bladene når maskinen kjører. Dette kan forårsake personskade.

Plasser aldri hendene eller føttene inni beskyttelsesringen hvor maskinen kjører.

ADVARSEL Bevegelsesfarer

Når du bruker maskinen til å utføre arbeidsrelaterte aktiviteter, kan du oppleve ubehag i hendene, armene, skuldrene, nakken eller andre deler av kroppen.

Bruk en komfortabel stilling mens du opprettholder godt fotfeste og unngår tungvinte stillinger med dårlig balanse.

Å bytte stilling i løpet av lange oppgaver kan hjelpe til å forhindre ubehag og utmattelse.

I tilfelle vedvarende eller tilbakevendende symptomer, konsulter en kvalifisert lege.

ADVARSEL Vibreringsfarer

Normal og riktig bruk av maskinene, eksponerer operatøren for vibrasjoner. Regelmessig og hyppig eksponering for vibrasjon kan forårsake, bidra til eller forverre skader eller forstyrrelser i operatørens fingre, hender, håndledd, armer, skuldre og/eller nerver og blodtilførsel. Eller i andre kroppsdeler, inkludert svekkelse og/eller permanente skader eller forstyrrelser som kan utvikle seg gradvis over perioder på uker, måneder eller år. Slike skader kan innebære skade på blodsirkulasjonssystemet skader på nervesystemet, leddskader og mulig skade på andre organer.

Om følelsesløshet, vedvarende, tilbakevendende misbehag, svie, stivhet, pulserende, kribling, smerte, klossethet, svekket grep, hvitting av huden eller andre symptomer oppstår når som helst når du betjener maskinen eller når du ikke betjener maskinen, stopp drift av maskinen, fortell arbeidsgiveren og søk legehjelp. Fortsatt bruk av maskinen etter forekomsten av slike symptomer kan øke risikoen for at symptomene blir mer alvorlige og/eller permanente.

Betjen og vedlikehold maskinen som anbefalt i disse instruksjonene for å forhindre unødvendig økning av vibrasjon.

Følgende tiltal kan redusere eksponeringen av vibrasjon til operatøren.

Om maskinen har vibrasjonsabsorberende håndtak, hold dem i en sentral posisjon og unngå å presse håndtakene inn i anslaget.

Når støtmekanismen er aktivert, er den eneste kroppskontakten du skal ha med maskinen hendene på håndtaket eller håndtakene. Unngå all annen kontakt, for eksempel å støtte en del av kroppen mot maskinen eller å lene deg mot maskinen for å prøve å øke fremføringskraften.

Sørg for at maskinen er godt vedlikeholdt og ikke nedslitt.

Stopp arbeid med maskinen umiddelbart om den plutselig begynner å vibrere voldsomt. Finn og fjern grunnen til økt vibrasjon før du fortsetter arbeidet.

Delta i helseundersøkelser eller -kontroll, legeundersøkelser og opplæringsprogram som tilbys av arbeidsgiveren og når nødvendig ifølge loven.

Når du arbeider i kalde forhold, bruk varme klær og hold hendene varme og tørre.

Se maskinens "Uttalelse om støy og vibrasjon", inkludert de uttalte vibrasjonsverdiene. Denne informasjonen finnes på slutten av disse sikkerhets- og driftsinstruksjonene.

ADVARSEL Gripefarer

Det er risiko for at halsbekledning, hår, hansker og klær kan bli dratt inn i eller bli fanget av roterende maskindeler. Dette kan forårsake kvelning, avrivning av hår og hud sårskader/flenger eller død. For å redusere disse risikoene:

Aldri grip eller berør en roterende maskindel.

Unngå å bruke klær, halsvarer eller hansker som kan bli fanget.

Dekk langt hår med et hårnnett.

FARE Elektrisk fare

Maskinen er ikke elektrisk isolert. Om maskinen kommer i kontakt med elektrisitet, kan alvorlige skader eller dødsfall oppstå.

Betjen aldri maskinen i nærheten av en elektrisk ledning eller annen strømkilde.

Sørg for at det ikke er noen skjulte ledninger eller andre strømkilder i arbeidsområdet.

FARE Fare for skjult gjenstand

I løpet av drift utgjør skjulte ledninger og rør en fare som kan føre til alvorlig skade.

Sjekk sammensetningen av materialet før drift.

Se etter skjulte ledninger og rør, for eksempel for elektrisitet, telefon, vann, gass og avløp.

Om det ser ut som om maskinen har truffet en skjult gjenstand, slå maskinen av umiddelbart.

Sørg for at det ikke er noen fare før du fortsetter.

ADVARSEL Utsiktet start

Utsiktet start av maskinen kan forårsake skade.

Hold hendene unna start- og stoppenheten til du er klar til å starte maskinen.

Lær hvordan maskinen slås av i tilfelle et nødtilfelle.

ADVARSEL Støyfare

Høye støynivåer kan forårsake permanent og invalidiserende hørselstap og andre problemer som tinnitus (øresus). For å redusere risikoene og forhindre en unødvendig økning av støynivå, må du:

Foreta en risikovurdering av alle disse farene og implementere passende kontroller:

Betjene og vedlikeholde maskinen som anbefalt i disse instruksjonene.

Om maskinen har en lyddemper, sjekk at den er på plass og i god stand.

Bruk alltid hørselsvern.

TRANSPORT, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Fare ved lasting og avlasting

Når maskinen løftes med en kran eller lignende apparat, kan dette føre til skade.

Bruk markerte løftepunkter.

Forsikre deg om alt løfteutstyr er dimensjonert for vekten av maskinen.

Opphold deg aldri under eller i umiddelbar nærhet av maskinen.

VEDLIKEHOLD, FORHOLDSREGLER ADVARSEL Fare for uventet start

I løpet av vedlikehold eller skifting av blader på maskinen, er det en fare for at maskinen ettertenner eller at maskinen startet uventet. Dette gjelder spesielt når motoren er varm og om bryteren er i ON/(PÅ)-stilling. Dette kan føre til alvorlig personskade.

La alltid motoren kjøle seg ned.

Vri alltid bryteren til off (av)-stilling.

Ta alltid hette av tennpluggen.

ADVARSEL Fare for uventet start

Enhver maskinmodifikasjon kan resultere i personskade for deg selv eller andre.

Modifiser aldri maskinen. Modifiserte maskiner dekkes ikke av garanti eller produktansvar.

Bruk alltid originale deler, verktøy og ekstrautstyr. Skift ut skadde deler umiddelbart.

Bytt ut slitte komponenter i god tid.

OBS Høy temperatur

Maskinens motor, avgassrør og bunn blir varm under drift. Berøring av dem kan føre til brannskade.

Rør aldri en varm maskin.

Rør aldri bunnen av maskinen når den er varm.

Vent til motoren, avgassrøret og bunnen av maskinen har kjølt seg ned før du utfører vedlikeholdsarbeid.

LAGRING, FORHOLDSREGLER

Hold maskinen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og innelåst.

STANDARDS

Støy

Måling i henhold til standard EN 500-4 Rev. 1:1998, vedlegg C:

Måleusikkerhet $\pm 0,5$ dB (A) i 95% av målingene.

I samsvar med betingelsene i direktiv 2000/14/EC, vedlegg VI, er følgende verdier rapportert:

	F 80
Lydtrykknivå ved operatørens øre, L _{pA}	90 dB (A)
Tillatt lyd-effektnivå, L _{WA}	108 dB (A)
Garantert lyd-effektnivå, L _{WA}	105 dB (A)

Hvis lydtrykksnivået i operatørens ører overstiger 80 dB (A), må hørselvern brukes under drift!

Vibrasjoner i hender/armar

Vibrasjonsakselerasjonen ble målt i henhold til standarden ISO 5349 under drift, på en overflate av grus. Måleverdiene ble omregnet til maksimal daglig eksponering ved regelmessig bruk. Du finner mer informasjon om vibrasjoner i forskriften AFS 2005:15, fra det svenske arbeidsmiljøvernet, gjeldende fra 1. juli 2005.

Måleusikkerhet $\pm 0,3$ m/s² i 95% av målingene.

	F 80
Hånd/arm-vibrasjoner, m/s ²	4,6
Maksimal daglig eksponeringstid	2,4 h


Eksosutslipp

F 80 oppfyller kravene for eksosutslipp i samsvar med EU-direktiv 2002/88 Euro2

TEGN

Maskinvarsel

Varselstegn

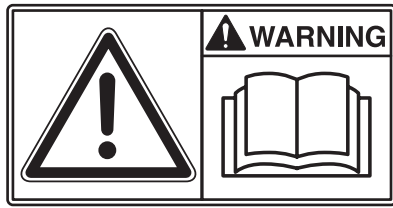

Før du bruker maskinen, må du lese nøye gjennom denne håndboken og sikkerhetsinstruksjonene slik at du kan håndtere maskinen på en sikker måte. Sørg for at håndboken er alltid tilgjengelig.




Motor og lyddemper: for å unngå brannskader eller ubehag, må du ikke berøre varme motordeler når motoren er igang, eller når maskinen har vært i bruk.



Remdrift: Hold hender, verktøy og andre gjenstander unna remdriften når maskinen er på for å unngå beskadigelse og skade. Se sikkerhetsinstruksjonene i håndboken.



Hvis lydtrykksnivået i operatørens ører overstiger 80 dB (A), skal hørselvern brukes ved arbeid med maskinen, for å hindre hørselskader.

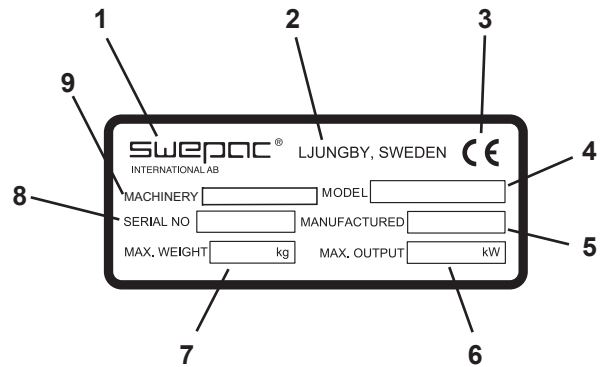

1. Produsent
2. Sted, produksjonsland.
3. CE-merke.
4. Modellnavn.
5. Produksjonsår.
6. Maks. motorstyrke.
7. Maks. vekt.
8. Serienummer.
9. Maskintype

TEKNISK INFORMASJON**F 80**

Nettovekt.....	80 kg
Baseplate, b x l.....	430 x 580 mm
Tillatt helling	18°
Hastighet	ca. 25 m/min
Sentrifugalstyrke	14 000N
Vibrasjonsfrekvens.....	93 Hz
Drivmotor.....	Honda GX 160
Motorstyrke.....	4,0 kW
Motorens turtall.....	3600 RPM
Bensintankvolum	2,5 liter
Drivstofftype	blyfri eller alkylert bensin

FUNKSJON

Maskinen består av en bunnplate med et vibrasjonselement, og en overdel som er avfjæret fra bunnplaten. Effekten overføres fra bensinmotoren til vibrasjonselementet via et V-belte.

Motoren er utstyrt med en integrert sentrifugalclutch.

På basis av rotasjonsretningen og posisjon av vibrasjonselementet på forenden av bunnplaten, vil vibratoren bevege seg forover av egen kraft. De bevegelige delene er godt beskyttet av et deksel av ABS.


ANBEFALINGER FOR DRIVSTOFF OG OLJE

Drivstofftypeblyfri eller alkylert bensin

Motorolje.....SAE10W-30

Motoroljeskift: første oljeskift etter 20 timer drift, deretter hver 100. time drift

TEKNISK BESKRIVELSE

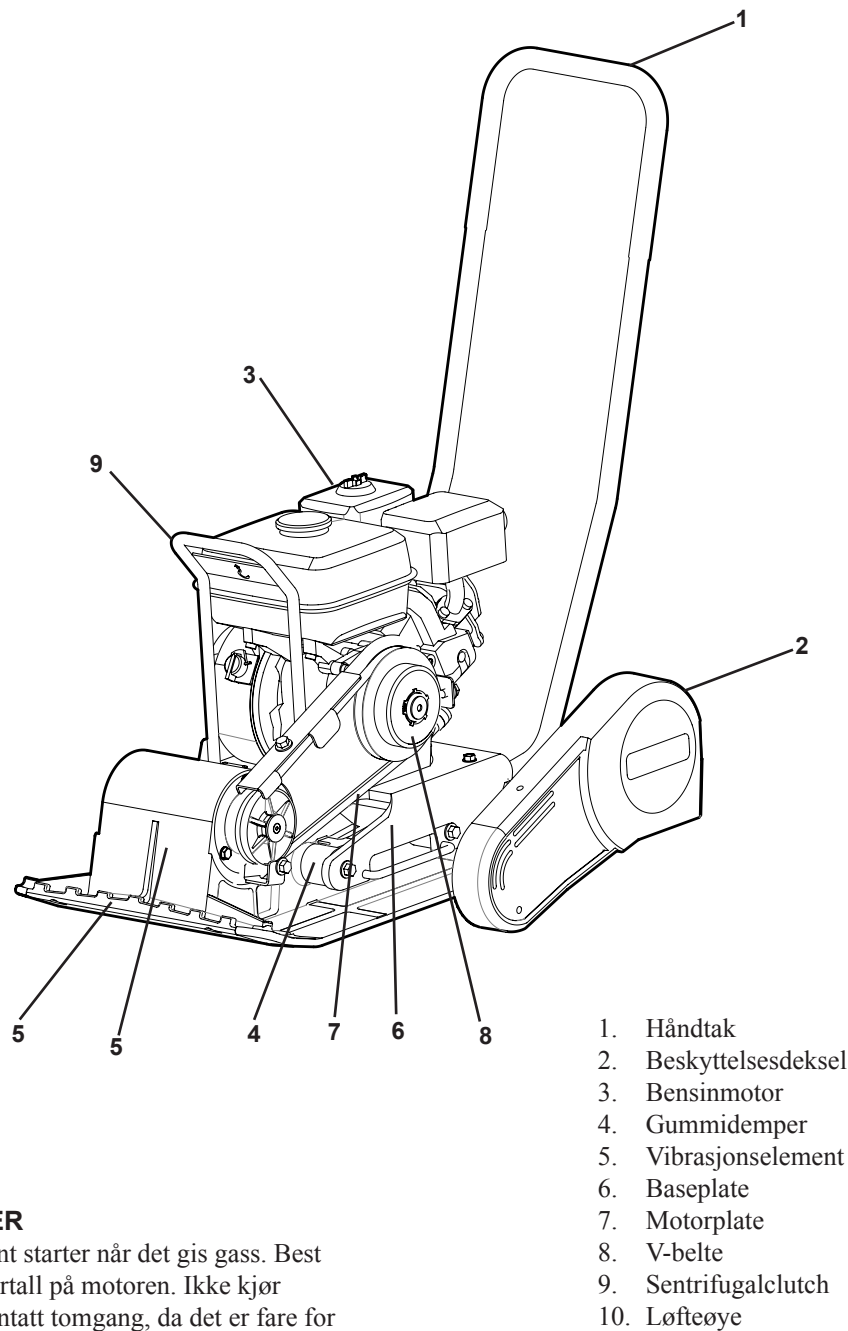**BRUKSINSTRUKSJONER**

Maskinens vibrasjonselement starter når det gis gass. Best pakking oppnås med fullt turtall på motoren. Ikke kjør motoren på lavere turtall unntatt tomgang, da det er fare for at clutchen skal slure og føre til unormal slitasje.

Takket være kompakt konstruksjon og lav vekt er maskinen lett å manøvrere. Designet av basisplaten gjør at maskinen kan trekkes bakover uten å skade den pakkede overflaten.

Maskinens vibrasjonselement stopper ved tomgang.

Maskinen er kun laget for å brukes utendørs. Arbeid med maskinen i dagslys eller annen tilstrekkelig belysning.

Fyllmasse må være fuktet eller naturlig fuktig. All annen bruk frarådes.


DAGLIG KONTROLL

Kontroller drivstoffet

Kontroller at det er drivstoff på tanken. Fyll opp hvis det er nødvendig.

Kontroller oljenivået

Kontroller oljenivået i veivhuset hver dag. Oljen skal nå kanten på påfyllingshullet når maskinen står på et flatt underlag.

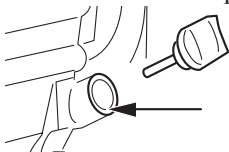

Kontroller luftfilteret

Luftfilteret må kontrolleres minst én gang hver arbeidsuke. Kontroller daglig når du arbeider i støvete forhold.

1. Papirelement
2. Skumplastelement


Rengjøre luftfilter

1. Ta av skumplasten og papirelementet og kontroller at de er uten skader. Bytt ut ødelagte deler.
2. Vask skumplastelementet i væske med et høyt flammepunkt, og la det tørke skikkelig. Dypp det i motorolje og vri det opp.
3. Slå papirelementet mot en hard gjenstand noen ganger for å løsne smuss.

Olje-/drivstofflekkasje


Kontroller daglig at motoren ikke lekker olje eller drivstoff. Dersom du oppdager en lekkasje, kan maskinen ikke brukes før feilen er rettet.

Se også den separate bruksanvisningen for motoren!

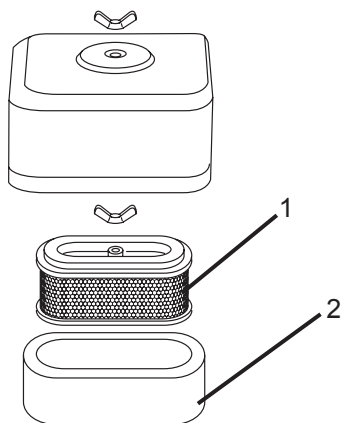

V-Remdrift

Sjekk stramming og tilstanden til kilereimen regelmessig.

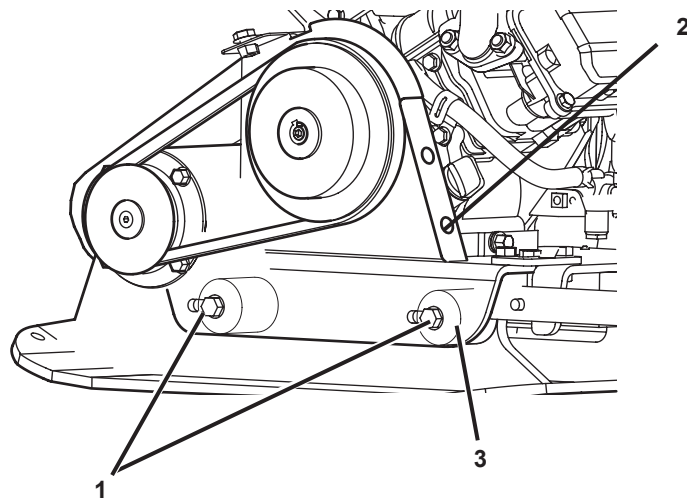

Justere stramming på V-beltet

Løsne skruene (pos 1) som holder motorplaten. Løsne skruene (pos 2) som holder dekkelet. Fjern dekkelet.


Stram V-beltet ved å trekke i håndtaket på siden av motorplaten.

Stram skruene.

Sett på igjen dekkelet.

Gummidempere


Sjekk tilstanden på gummidempene (pos 3) regelmessig. Bytt ut ødelagte dempere.

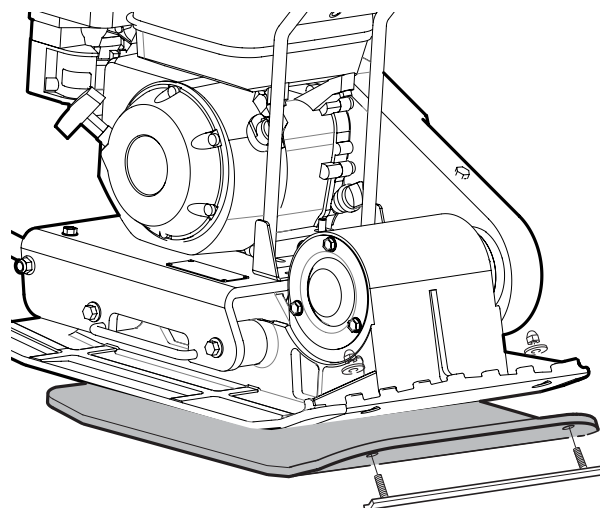


Polyuretanplate

En polyuretan plate brukes for arbeid på steinunderlag, for å redusere klinkelyden på steinene.


Merk! Opsjoner

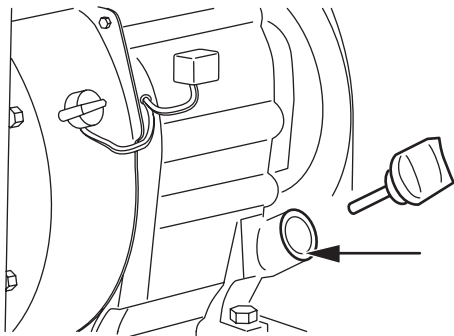


Oljenivå

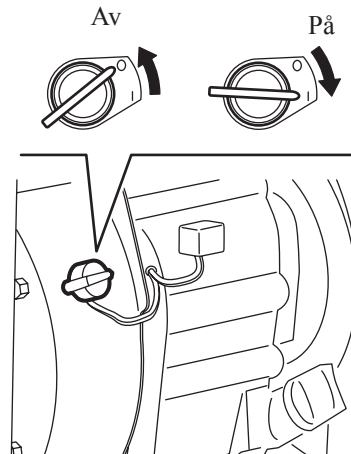


Motorbryter

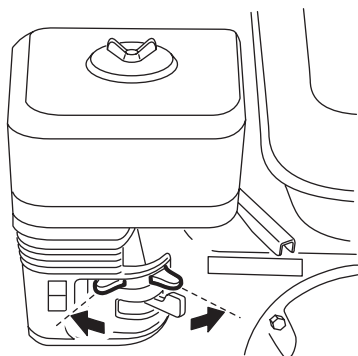

Av På
Drivstoffkran

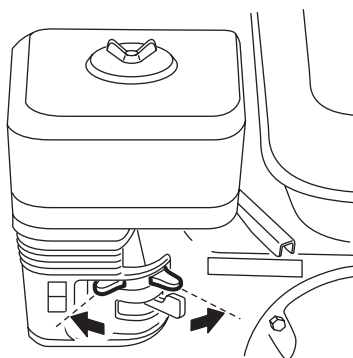

Aktiv Ikke aktiv
Choke

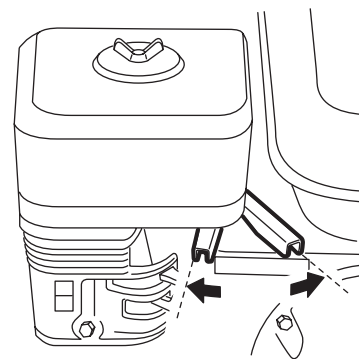

Fullt turtall Tomgang
Gasshendel

FØR DU STARTER MOTOREN

Les "Daglig kontroll" på side 8.

START

Skrú på motorbryteren til "på". Åpne drivstoffkranen.

Pass på at spaken er i tomgangsposisjon.

Aktiver choken. Hvis motoren er kald, lukk choken helt. Ikke bruk choken hvis motoren er varm eller lufttemperaturen er høy.

Start ved å dra i starthåndtaket. Dra den først til mekanismen setter i gang. Dra den så hardt og hurtig.

ETTER START

Sett gasspaken til tomgang.

Åpne choken gradvis.


Varm opp motoren i ca. 1-5 minutter.

STOPPE

Sett motoren på tomgang og la den gå noen minutter.

Skrú på motorbryteren til "av".

Lukk drivstoffkranen.

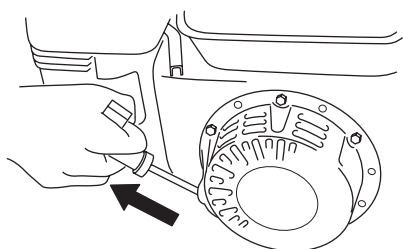

TRANSPORT

Det er enkelt å ta av håndtaket uten verktøy, og bagasjerommet på en vanlig bil er stort nok for transport av maskinen.

Løft for hånd

Ta av håndtaket ved å skyve det forover og dra fra hverandre stagene slik at festeknastene løsner. Rist håndtaket litt sideveis slik at håndtaket løsner.


Forsiktig! Maskinen må løftes av 2 personer!

Løft ved hjelp av håndtaket på bakseiden og forsiden av maskinen.

Løft med kran


Vipp håndtaket forover.

Fest en løftestropp på løfteøyet og tre løftestroppen mellom stagene på håndtaket, se illustrasjonen under.

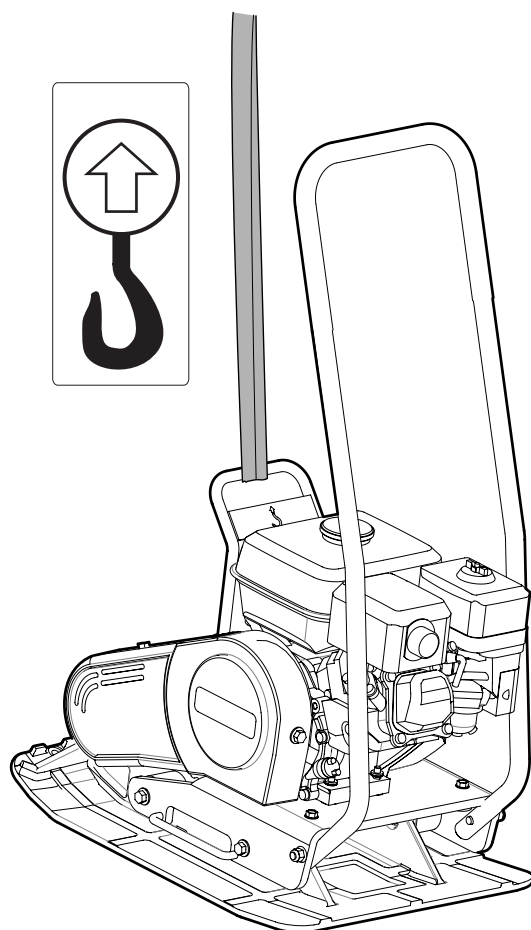

Transportlås

Sikre maskinen med stropper i henhold til illustrasjonen under transport. Merk! Fest det til bunnplaten og ikke den øvre, gummiavfjærede delen.

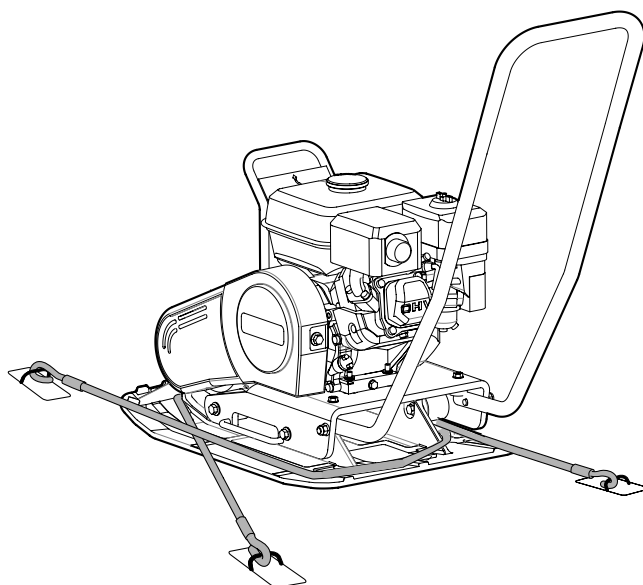

MERKNADER

MERKNADER

MERKNADER

MERKNADER

MERKNADER



EC-erklæring om samsvar

Produsent

Swepac AB
Blockvägen 3
34132 Ljungby

1. Kategori: Vibrerende plate

2. Type: F80

3. Motorstyrke: F80 4,0 kW

Produktet oppfyller kravene i følgende direktiver:

2006 / 42 / EG

2000 / 14 / EG

2004 / 108 / EG

EN 500-1

EN 500-4

Teknisk dokumentasjon holdt av:

Swepac AB, Blockvägen 3 SE-34132 Ljungby
Tomas Johansson / Produktingeniør

SWEPAC

SWEPAC AB

Adresse **Blockvägen 3, 341 32 Ljungby, Sweden**, tlf. **+46 (0)372-156 00**, faks **+46 (0)372-837 41**, E-post **mail@swepac.se**,
Internett **www.swepac.se**