

ANVÄNDARHANDBOK I ORIGINAL

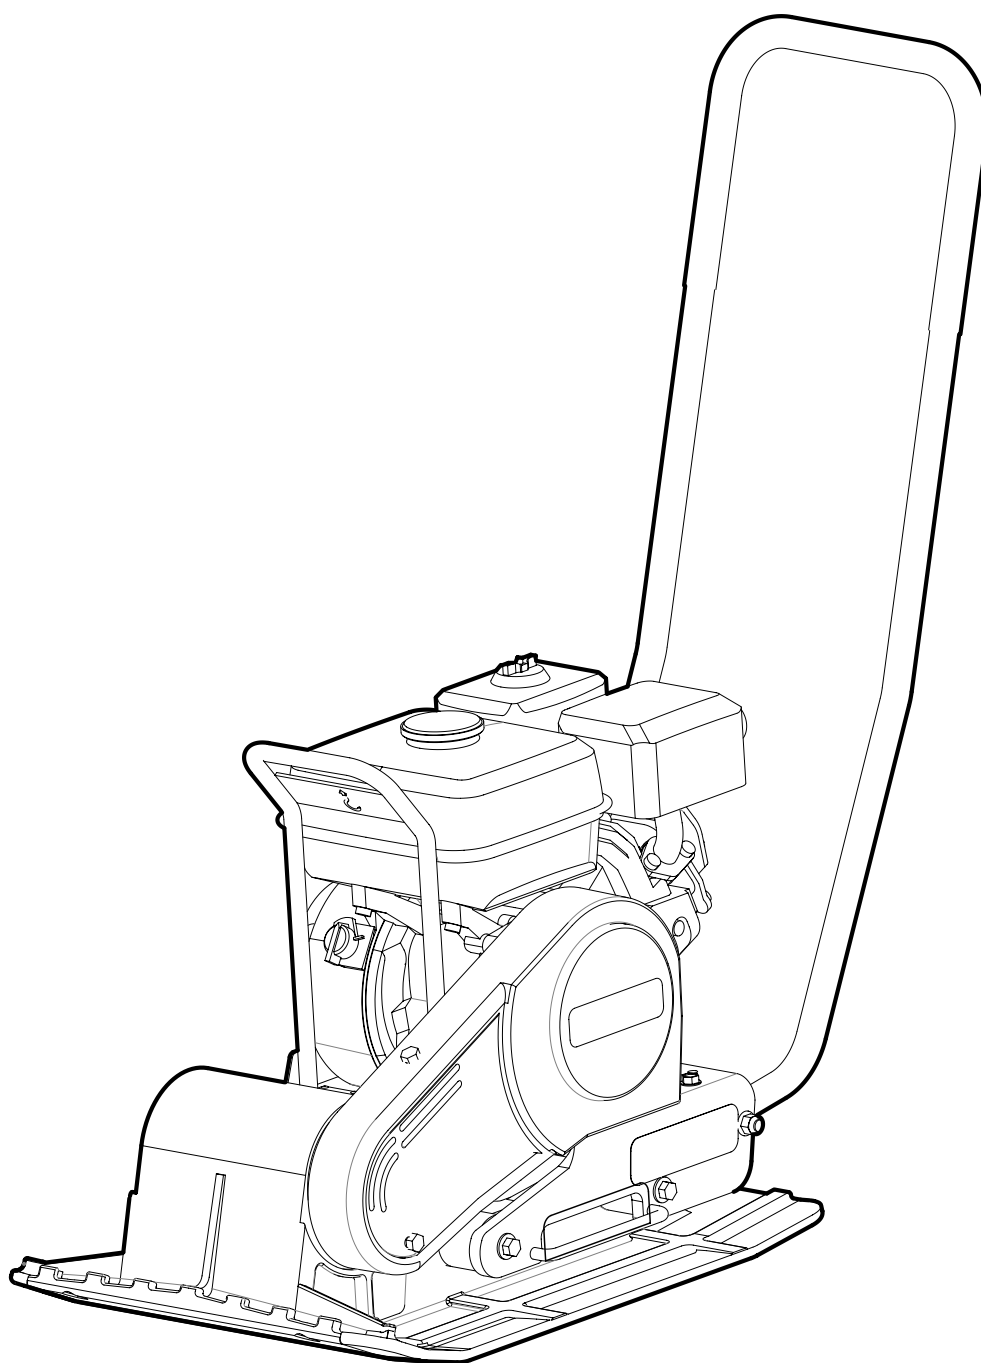

ANVÄNDNING

SWEPAC F 80

används för att packa grus och sand i anslutning till mindre byggarbeten såsom grunden till betongblock eller stenläggning i trädgårdar. Maskinens kompakta design ger god åtkomst på trånga platser.

INNEHÅLL

ANVÄNDNING	2
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	3
DRIFT, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	3
TRANSPORT, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	6
UNDERHÅLL, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	6
FÖRVARING, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.....	6
SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	7
STANDARDAR	7
SKYLTAR	8
TEKNISKA DATA.....	9
FUNKTION.....	9
TEKNISK BESKRIVNING.....	10
DRIFTINSTRUKTIONER.....	10
DAGLIGA KONTROLLER.....	11
INNAN GX120 MOTORN STARTAS.....	12
STARTA.....	12
EFTER START.....	12
STOPPA.....	12
TRANSPORT.....	13
ANTECKNINGAR.....	14; 15; 16; 17; 18
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE.....	19

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall på andra eller egen person, läs och förstå säkerhetsföreskrifterna för en säker installation, drift, reparation samt underhåll på maskinen och dess tillbehör.

Vidarebefordra denna säkerhetsföreskrift till arbetsplatser, tillhandahåll kopior till anställda, och se till att alla läser säkerhetsföreskrift innan maskinen går i drift eller underhåll påbörjas av maskinen.

Dessutom, måste operatören eller operatörens arbetsgivare bedöma de särskilda risker som kanske presenteras vid varje användning av maskinen.

Ytterligare instruktioner för motorn finns i tillverkarens egen motorhandbok.

Personliga försiktighetsåtgärder och kvalifikationer

Endast kvalificerade och utbildade personer får använda eller hantera maskinen. Användaren måste fysiskt vara kapabel att hantera tekniken, vikten och kraften i maskinen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme.

Personlig skyddsutrustning

Använd alltid godkänd skyddsutrustning. Operatören och alla andra som befinner sig inom maskinens arbetsområde måste använda skyddsutrustning som till ett minimum skall uppfylla följande:

Skyddande hjälm inkl. hörselskydd

Slagtåliga skyddsglasögon med sidoskydd

Andningsskydd vid behov

Skyddshandskar och korrekt skyddande stövlar

Lämplig skyddsoverall eller liknande kläder (inte löst sittande) som täcker armar och ben.

Narkotika, alkohol eller läkemedel

Narkotika, alkohol eller läkemedel kan försämra ditt omdöme och koncentrationsförmåga. Dålig reaktionsförmåga och felaktiga bedömningar kan leda till allvarliga olyckor eller dödsfall.

Använd aldrig maskinen när du är trött eller under påverkan av narkotika, alkohol eller läkemedel. Ingen person som är under påverkan av narkotika, alkohol eller läkemedel får använda maskinen.

DRIFT, försiktighetsåtgärder

Fara och explosionsrisk

Om en varm maskin eller avgasröret kommer i kontakt med explosiva ämnen, kan en explosion inträffa. Under drift med vissa material, kan gnistor och tändning uppstå. Explosioner kommer att leda till svåra skador eller dödsfall.

Använd aldrig maskinen i någon explosiv miljö.

Använd aldrig maskinen nära brännbara material, rök eller damm.

Se till att det inte finns oupptäckta källor av gas eller sprängämnen.

Undvik kontakt med det varma avgasröret eller andra varma delar av maskinen.

FARA! Brandrisk

Om en brand börjar i maskinen, kan det orsaka skada.

Om möjligt, använd en ABE-klassad brandsläckare, om inte det är möjligt använd en BE-typ koldioxid brandsläckare.

FARA! Antändning bränsle

Bränslet är brandfarligt. Bränsle ångor kan antändas och explodera och orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Skydda huden så att den inte kommer i kontakt med bränsle. Om bränsle trängt in i huden, kontakta kvalificerad vårdpersonal.

Ta aldrig bort tanklocket, eller fyll på bränsletanken om maskinen är varm. Fyll alltid på bränsletanken utomhus eller i välventilerade lokaler, helt fria från gnistor eller öppen eld.

Fyll alltid på bränsletanken minst 10 meter från den plats där maskinen skall användas.

Öppna bränsletanken försiktigt så att eventuellt övertryck försiktigt kan komma ut.

Överfyll aldrig bränsletanken.

Var noga med att tanklocket är ordentligt åtskruvat innan maskinen börjar användas.

Undvik bränslespill på maskinen, och torka omedelbart eventuellt spill.

Kontrollera regelbundet för bränsleläckage. Använd aldrig maskinen om läckage upptäcks.

Använd aldrig maskinen i närheten av material som kan generera gnistor. Ta bort alla sådana källor innan du startar maskinen.

Rök aldrig när du fyller bränsletanken eller när du arbetar med maskinen eller utför service på den.

Lagra endast bränsle i en behållare som är speciellt konstruerad och godkänd för ändamålet.

Förbrukade bränsle- och oljebehållare måste tas om hand om och återföras till återförsäljaren.

Använd aldrig fingrarna för att söka efter vätskeläckage.

WARNING! Övåntade rörelser

Maskinen kan vara utsatt för kraftiga påfrestningar under drift. Om maskinen går sönder eller fastnar på någöt sätt, kan kanske plötsliga och övåntade rörelser orsaka skador.

Inspektera alltid maskinen före användning. Använd aldrig maskinen om du misstänker att den är skadad.

Se till så att manöverhandtaget alltid är rent och fritt från fett och olja.

Hålla fötterna från maskinen.

Sitt aldrig på maskinen.

Använd aldrig våld eller missbruka maskinen.

Var uppmärksam och titta på vad du gör.

WARNING! Damm- och rök risker

Damm och/eller rök som genereras eller sprids när du använder maskinen kan orsaka allvarliga och permanenta respiratorisk sjukdomar, eller skada (till exempel silikos eller annan obotlig lungsjukdom som kan vara dödlig, cancer, fosterskador och/eller inflammation i huden). Viss damm och rök som skapats av packning arbete kan innehålla ämnen som är kända att orsaka respiratorisk sjukdom, cancer, missbildningar eller andra reproduktiva skador. Damm och ångor i luften kan vara osynlig för blotta ögat, så lita inte på att synen att avgöra om det finns damm eller ångor i luften. För att minska risken för exponering för damm och rök, gör följande:

Utföra platsspecifik riskbedömning.

Riskbedömningen bör innehålla damm och rök som skapats av användning av maskinen och risken för störande befintligt damm.

Bära, underhålla och korrekt använda andningsskydd som uppdrag av din arbetsgivare och i enlighet med tjänstepensioner, hälsa och säkerhetsförfordningar. Andningsskydd måste vara effektiva och ändamålsenliga för den typen av ämnet i fråga (och i tillämpliga fall, godkänt av den berörda statliga myndigheten).

Arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Om maskinen har ett avgassystem, rikta avgaserna i bästa förmåga för att minska att dammet i en dammig miljö rivs upp.

Använda och underhålla maskinen som rekommenderas i de bifogade drift- och säkerhetsinstruktioner. Kläder tvättas eller disponeras skyddande på arbetsplatsen. Dusch och ändra till rena kläder innan arbetsplatsen lämnas för att minska exponering av damm och ångor för dig själv, andra personer, bilar, bostäder och andra områden.

Undvika att äta, dricka och använda tobaksvaror i områden där det finns damm eller rök. Tvätta dina händer och ansikte grundligt så snart som möjligt när det exponerade området lämnas, och alltid innan du äter, dricker, använder tobaksvaror eller göra kontakt med andra personer. Uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive yrkes arbetsmiljö förordningar.

Delta i luftkontroller, läkarundersökningsprogram, och hälsa- och säkerhetsutbildningsprogram som tillhandahålls av din arbetsgivare eller handelsorganisationer för hälsa- och säkerhetsregler och rekommendationer. Rådgör med läkare i relevanta yrkes- och miljömedicin.

Arbeta med din arbetsgivare och handelsorganisation för att minska damm och rök exponering på arbetsplatsen och att för minska riskerna. Effektiva program för hälsa och säkerhet, regler och förfaranden för att skydda arbetstagar och andra mot skadlig exponering för damm och rök bör upprättas och genomförs baserat på råd från experter på hälsa och säkerhet.

WARNING! Avgasrisker

Avgaserna från maskinens förbränningsmotor innehåller kolmonoxid som är giftig och eventuella kemikalier som orsakar cancer, fosterskador, eller andra reproduktiva skador. Inandning av avgaser kan orsaka allvarlig skada, sjukdom eller död.

Andas aldrig in avgaser.

Säkerställa god ventilation (användning av luftfläkt om det är nödvändigt).

VARNING! Projektiler

Fel på arbetsmaterialet, tillbehör, eller maskinen kan orsaka material som slungas ut.

Under drift, kan flisor eller andra partiklar från komprimerade material bli projektiler och orsaka personskador på operatören eller andra personer. För att minska dessa risker:

Använd godkända personlig skyddsutrustning och skyddshjälm, inklusive slagttåliga skyddsglasögon med sidoskydd.

Se till att inga obehöriga gör intrång till arbetszonen.

Håll arbetsplatsen fri från främmande föremål.

VARNING! Roterande blad

Det finns en risk för händer och fötter att träffas av roterande blad när maskinen är igång vid oaksamhet. Detta kan orsaka personskada.

Därför, se till så att inte händer eller fötter kommer innanför skyddskåpan vid drift eller när maskinen är igång.

VARNING! Kroppsrörelser under arbete

När du använder maskinen för att utföra arbetsrelaterade aktiviteter, kan du uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen.

Inta en bekväm arbetsställning med bibehållen säkert fotfäste för att undvika en obekväm eller obalanserad arbetsställning.

Ändra hållning under u arbetspasset kan bidra till att undvika obehag och trötthet.

Vid ihållande eller återkommande symtom, konsultera kvalificerad vårdpersonal.

VARNING! Vibrationers påverkan

Även vid normal och korrekt användning av maskinen utsätts operatören för vibrationer. För regelbunden och överfrekvent exponering för vibrationer kan orsaka, bidra till, eller förvärra skador eller störningar till operatörens fingrar, händer, handleder, armar, axlar och/eller nerver och blodtillförsel, eller andra kroppsdelar, inklusive försvagande och/eller permanenta skador eller sjukdomar som kan utvecklas successivt under en period av veckor, månader eller år. Sådana skador eller sjukdomar kan omfatta skador på blod cirkulationssystemet, skador på nervsystemet, skador på leder, och eventuellt skada till andra strukturer i kroppen.

Använd och underhåll maskinen som rekommenderas i dessa anvisningar, för att undvika en onödig ökning av vibrationer.

Följande kan hjälpa för att minska exponeringen för vibrationer för operatören:

Se till att maskinen är väl underhållen och inte för sliten.

Sluta omedelbart använda maskinen om den plötsligt börjar vibrera starkt. Innan arbetet återupptas, hitta och eliminera orsaken till de ökade vibrationerna.

Delta i hälsokontroll eller läkarundersökningar och anslut till utbildningsprogram som erbjuds av din arbetsgivare och när det krävs enligt lag.

När du arbetar i kalla förhållanden, bära varma kläder och hålla händerna varma och torra.

Information beträffande "Deklaration av Buller och Hand- och Armvibrationsvärden " för den aktuella maskinen, kan hittas efter dessa säkerhets- och driftsinstruktioner.

WARNING! Klämrisk.

Det finns en risk för att hår, handskar och kläder kan dras in eller fångas av roterande maskindelar. Detta kan orsaka kvävning, skalpera, sår eller död. För att minska risken:

Aldrig ta eller rör en roterande maskindel.

Undvik att bära kläder, halsduk eller handskar som kan fastna.

Täcka långt hår med ett hårnät

WARNING! El-säkerhet.

Var alltid noggrann med att hålla hög elsäkerhet på maskinens utrustning, och låt aldrig någon utan godkänt elcertifikat arbeta med maskinens elutrustning.

Använd aldrig maskinen nära någon elektrisk tråd eller annan källa till elektricitet. Se till att det inte finns några dolda ledningar eller andra källor till elektricitet i arbetsområdet

WARNING! Dolda risker

Under drift kan dolda ledningar och rör utgöra en fara som kan resultera i allvarliga skador.

Kontrollera förutsättningarna av materialet innan bearbetning.

Se upp för dolda kablar och rör till exempel el, telefon, vatten, gas och avloppsvattenkällor.

Om maskinen verkar ha träffat ett dolt objekt, stäng av maskinen omedelbart.

Se till att det inte är någon fara innan du fortsätter.

WARNING! Ofrivillig start

Ofrivillig start av maskinen kan orsaka skada

Håll händerna borta från maskinen start och sto funktioner till dess att du är redo att starta maskinen.

Lär dig hur maskinen är avstängd vid en nödsituation.

WARNING! Risk för höga ljud

Höga ljudnivåer kan orsaka permanent och handikappande hörselnedsättning samt andra problem som tinnitus (ringmärkning, surrande, visslande eller surrande i öronen). För att minska riskerna och förebygga en onödig ökning av bullernivåerna:

Riskbedömning av dessa risker och genomförandet av lämpliga kontroller är viktigt.

Driva och underhålla maskinen som rekommenderas i dessa anvisningar. Om maskinen har en ljuddämpare, kontrollera att den är på plats och i gott skick.

Använd alltid hörselskydd.

TRANSPORT, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**WARNING! Lastning och lossning, risker**

När maskinen lyfts av kran och liknande utrustning, kan detta leda till skada.

Använda markerade lyftanordningar

Se till att alla lyftanordningar är dimensionerade för vikten av maskinen.

Aldrig stå under eller i närheten av maskinen då den är under lyft.

UNDERHÅLL, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**WARNING! Ofrivillig start, risk**

Under underhåll, eller när du byter blad på maskinen, finns det en risk att motorn slår bakut, eller att maskinen startar oväntat. Detta gäller särskilt när motorn är varm och om omkopplaren är i läge på. Detta kan leda till allvarliga personskador.

Låt alltid motorn svalna ner innan åtgärd

Vrid alltid strömbrytaren på motorn till läge "OFF".

WARNING! Ofrivillig start, risk

Alla ändringar av maskinen kan resultera i kroppsliga skador till dig själv eller andra.

Ändra aldrig maskinens konstruktion. Modifierade maskiner omfattas inte av garantin eller produkt ansvar.

Använd alltid original delar, original tillbehör samt rätt verktyg för rätt åtgärd.

Byt ut skadade och trasiga delar omedelbart.

Byt ut slitdelar i god tid.

RISK! Hög temperatur

Maskinens motors avgasrör och övriga delar blir varm under drift. Röra vid dem kan leda till brännskador.

Rör aldrig en varm motor eller maskin.

Vänta tills dess att motor, avgassystem eller övriga delar har svalnat ner innan några service- eller underhållsarbeten utförs.

FÖRVARING, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Förvara maskinen på en säker och last plats, utan möjlighet för barn att komma åt maskinen.

STANDARDS

Buller

Uppmätt i enlighet med standard EN 500-4 Rev.

1:1998, bilaga C:

Uppmätt osäkerhet $\pm 0,5$ dB (A) i 95 % av mätningarna.

I enlighet med villkoren i Direktiv 2000/14/EG, bilaga är följande värden rapporterade:

Ljudtrycksnivå vid operatörens öra 90 dB (A) LpA

Tillåten ljudeffektnivå, L_{WA} 108 dB (A)

Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA} 105 dB (A)

Då ljudtrycksnivån vid operatörens öra överstiger 80 dB (A) måste hörselskydd användas under driften!

Hand-/armvibrationer

Vibrationsaccelerationen har uppmätts enligt ISO 5349 standarden under drift på en gruslagd yta. Mätvärdena översattes till maximal daglig exponeringstid för regelbunden användning. För ytterligare information om vibrationer, se bestämmelsen AFS 2005:15 från svenska arbetsmiljöverket, gällande 1 juli 2005.

Mätosäkerhet ± 0.3 m/s² i 95 % av mätningarna.

Hand-/arm-vibrationer, m/s².....4,6


Maximal daglig exponeringstid.....2,4 tim

Avgasutsläpp

F 80 uppfyller kraven för avgasutsläpp i enlighet med EU-direktiv 2002/88 Euro2

SKYLTAR

Varningsskyltar

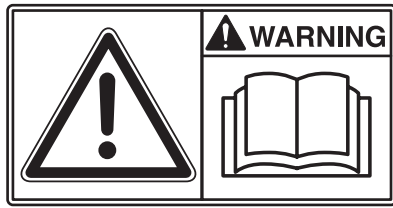

Före användning ska du noggrant läsa handboken och säkerhetsanvisningarna i den, så att du kan hantera maskinen på ett säkert sätt. Se till att handboken alltid finns lättåtkomlig.



Motor, ljuddämpare: för att undvika brännskador eller obehag ska du inte vidröra heta motordelar när motorn är igång eller när maskinen nyligen använts.




Drivrem: Håll händer, verktyg och andra föremål borta från drivremmen när maskinen är igång, för att undvika person- eller sakskada. Se handbokens säkerhetsanvisningar.



Eftersom ljudtrycksnivån vid operatörens öron överstiger 80 dB (A), måste hörselskydd användas vid arbete med maskinen för att förebygga hörselskada.

Maskinskyltar

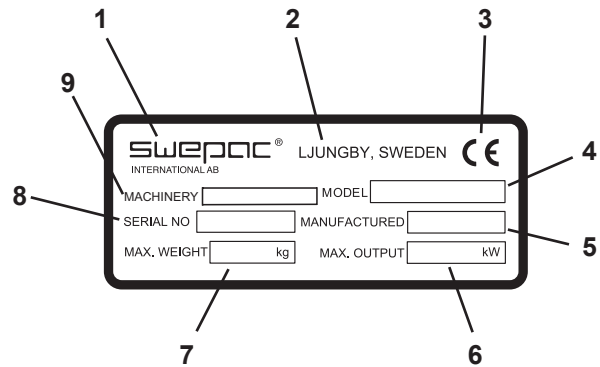

1. Tillverkare
2. Ort, tillverkningsland.
3. CE-märkning.
4. Modellbeteckning.
5. Tillverkningsår.
6. Max. motoreffekt.
7. Max. vikt.
8. Serienummer.
9. Maskintyp

TEKNISKA DATA

F 80

Nettovikt	80 kg
Basplatta, w x l	430 x 580 mm
Tillåten lutning	18°
Hastighet 25 m/min	
Centrifugalkraft.....	14 000N
Vibrationsfrekvens	93 Hz
Drivmotor.....	Honda GX 160
Motoreffekt	4,0 kW
Motorvarvtal	3600 RPM
Volym bränsletank.....	2,5 liter
Bränsletyp	blyfri bensin eller alkylatet


FUNKTION

Maskinen består av en bottenplatta med vibrationselement och en från bottenplattan avfjädrad överdel, som är utformad som motorplatta. Avfjädringen mellan bottenplattan och överdelen utgöres av gummidämpare. Kraftöverföringen mellan bensinmotorn och vibrationselementet sker med hjälp av en kilrem, som kan justeras genom att lossa de fyra skruvarna som håller motorplattan mot bottenplattan och dra hela motorplattan mot manöverhandtaget. Motorkilremskivan är försedd med inbyggd centrifugalkoppling, vilket möjliggör start och tomgångskörning utan att vibratorn är inkopplad. På grund av rotationsriktningen och placeringen av vibrationselementet i framänden av bottenplattan rör sig vibratorn framåt av egen kraft. De rörliga delarna är skyddade av en slagtålig plast.

BRÄNSLE- OCH OLJEREKOMMENDATIONER

Bränsletyp	blyfri bensin eller alkylatet
Motorolja.....	SAE10W-30
Byte av motorolja: första oljebytet efter 20 timmar sedan var 100:e timmes drift	

TEKNISK BESKRIVNING

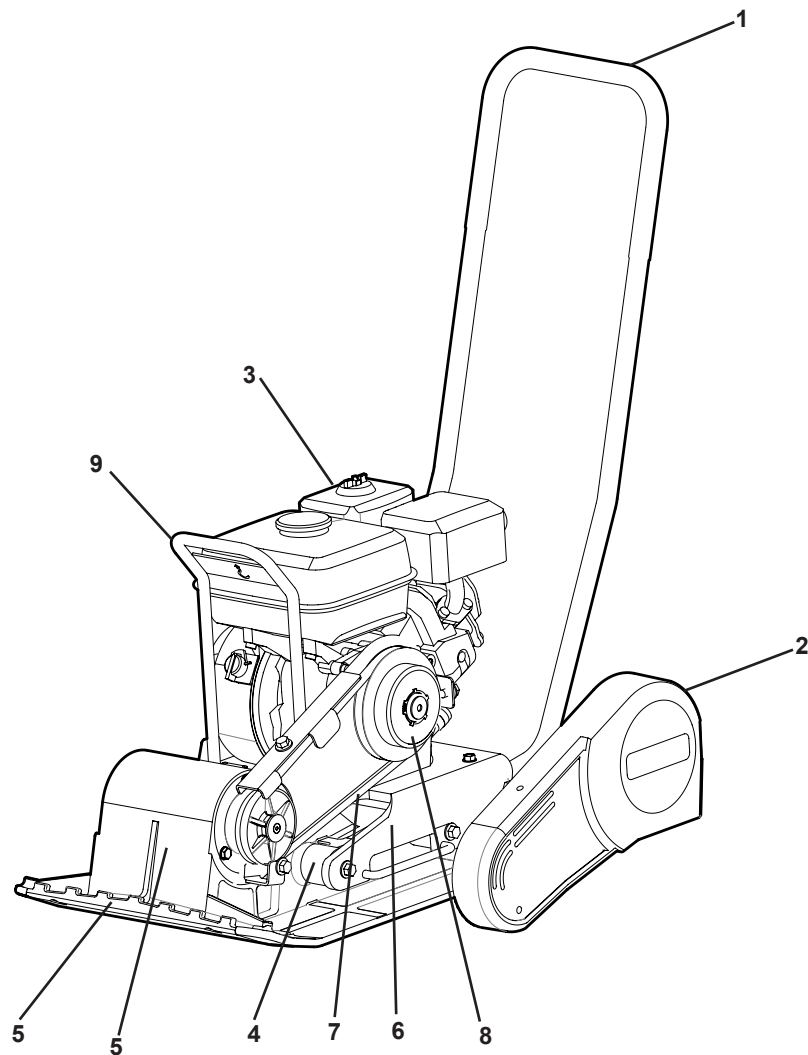

1. Handtag
2. Skyddshölje
3. Bensinmotor
4. Gummistötdämpare
5. Vibrationselement och Bottenplatta
6. Motorplatta
7. Kilrem
8. Centrifugalkoppling
9. Lyftögla

DRIFTINSTRUKTIONER

Maskinens vibrationselement startar när gasreglaget vrids på. Bästa packning uppnås vid fullt motorvarvtal. Kör inte motorn vid annat varvtal förutom tomgång då det finns en risk för slirande koppling med onormalt slitage som följd. Tack vare den kompakta designen och den låga vikten är maskinen mycket enkel att manövrera. Designen på bottenplattan gör att maskinen kan dras bakåt utan att den packade ytan påverkas. Maskinens vibrationselement stoppar när gasreglaget släpps till tomgångsläge. Maskinen är endast designad att användas utomhus. Arbeta med maskinen i dagsljus eller adekvat belysning. Marken måste vara våt eller naturligt fuktig. All annan användning avråds från.


DAGLIGA KONTROLLER

Bränslek kontroll

Kontrollera att det finns bränsle i tanken. Fyll på om så behövs.

Kontroll av oljenivån i motorn

Kontrollera oljenivån i vevhuset dagligen. Oljan måste nå upp till kanten på påfyllnadshålet när maskinen står på en plan yta.

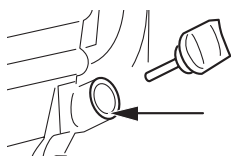

Luftfilterkontroll

Luftfiltret måste kontrolleras minst en gång varje arbetsvecka. Vi arbete i dammiga förhållanden, kontrollera dagligen.

1. Papperselement
2. Skumplastelement


Rengöring av luftfiltret

1. Ta bort skumplastelementet och papperselementet och kontrollera att de är oskadade. Byt skadade delar.
2. Tvätta skumplastelementet i vätska med hög flampunkt och låt den torka ordentligt. Droppa den i olja och krama den torr.
3. Slå papperselementet mot ett hårt föremål några gånger för att lossa eventuellt smuts.

Olje-/bränsleläckage


Kontrollera dagligen så att inte motorn läcker olja eller bränsle. Om en läcka upptäcks skall inte maskinen användas innan felet har åtgärdats.

Se också separata motorinstruktioner!

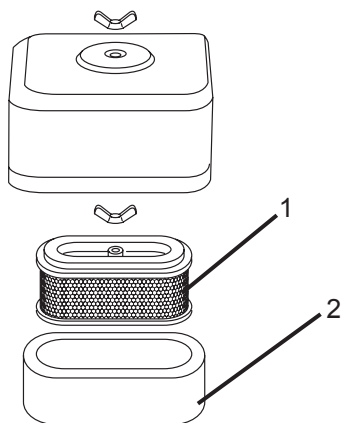

Kilrem drivenhet

Kontrollera kilremmens spänning och skick regelbundet.

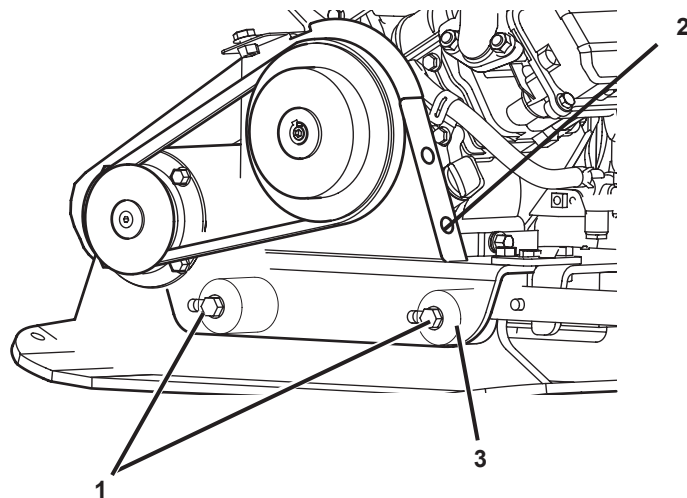


Inställning av kilremmens spänning

Lossa skruvarna (pos 1) som håller motorplattan. Lossa skruvarna (pos 2) som håller remskyddet. Ta bort höljet.

Spänn kilremmen genom att dra motorplattan mot manöverhandtaget. Dra åt skruvarna. Sätt tillbaka höljet.

Gummistötdämpare


Kontrollera skicket hos gummistötdämparna (pos 3) regelbundet. Byt skadade stötdämpare.

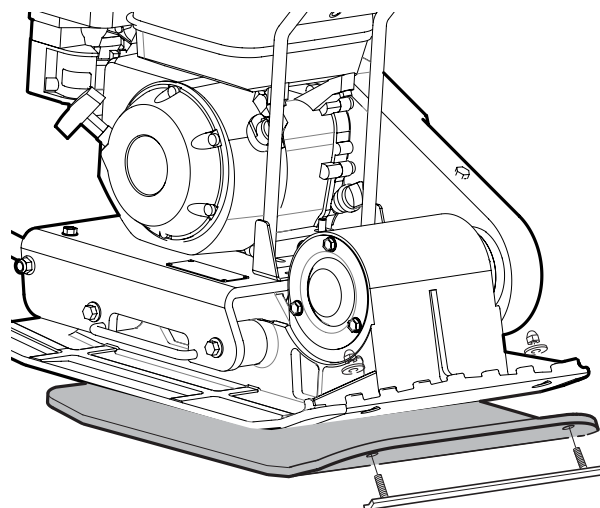


Polyuretanmatta

En polyuretanmatta används för stenläggningsarbeten för att skydda stenarna och markklinkers.


Notera! Tillbehör

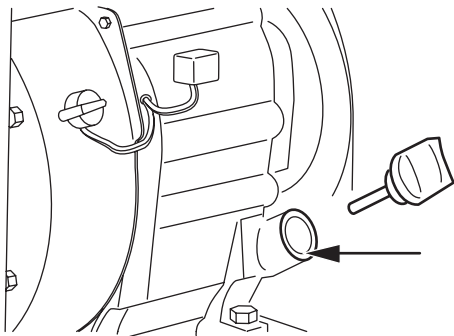



Oljenivå

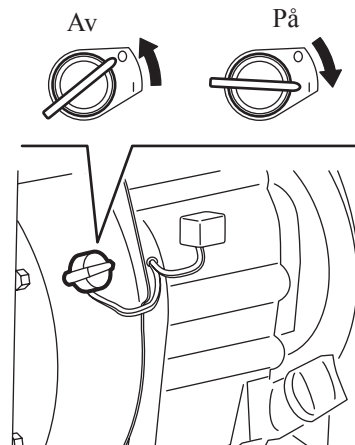

Motorströmbrytare

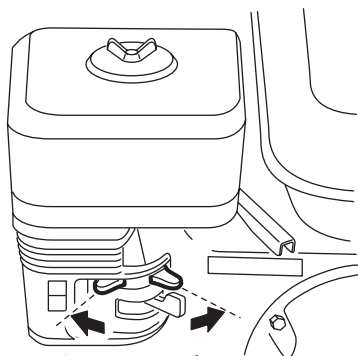

Bränslekran

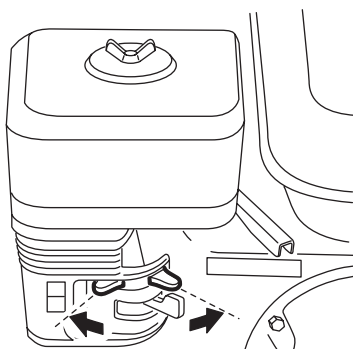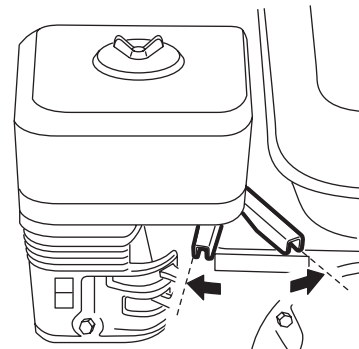Stängd Öppen
ChokeFullt varvtal Tomgång
Gasreglage

INNAN MOTORN STARTAS

Se Dagliga kontroller på sidan 8.

START


Vrid motorströmbrytaren till "on". Öppna bränslekranen.

Se till att gasreglagen är i tomgångsläget.

Aktivera choken. Om motorn är kall, aktivera choken helt. Använd inte choken om motorn är varm eller om lufttemperaturen är hög.

Starta genom att dra i starthandtaget. Dra först tills mekanismen aktiveras. Dra sedan hårt och snabbt.

Låt motorn gå på tomgång några minuter.

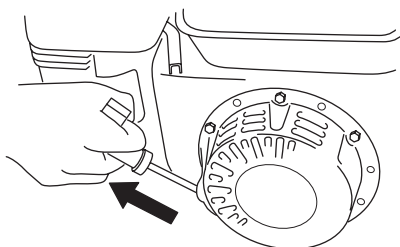

EFTER START

Stäng choken gradvis.

Varmkör motorn i ungefär 1-5 minuter.

STOPPA

Ställ gasreglagen i tomgångsläge och vrid motorströmbrytaren till "off".

Stäng bränslekranen.

TRANSPORT

Det är enkelt att flytta handtaget utan verktyg och bagageutrymmet hos en standardbil är tillräckligt för att transportera maskinen.

Lyftning för hand

Ta bort handtaget genom att skjuta det framåt och dra isär skaftet så att fästflikarna lossnar.

Styr handtaget något åt sidan så att handtaget lossnar.



Varning! Maskinen måste lyftas av två personer!

Lyft med hjälp att ta tag i motorplattan på baksidan och i bottenplattan i framkant av maskinen.

Lyftning med kran

Luta handtaget framåt.

Fäst en lyfttross i lyftöglan och trä lyftöglan mellan skaften för handtaget, se bild nedan.

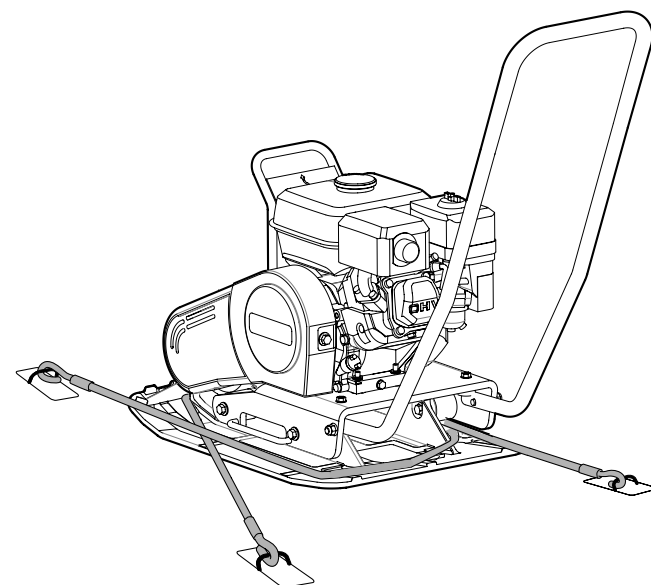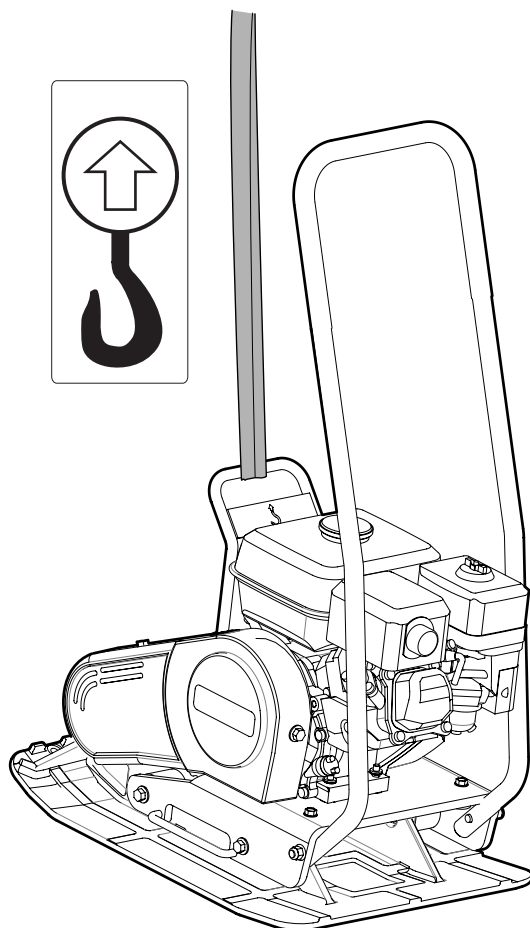

Transportlås

Säkra maskinen med spännband enligt bilden under transport. Notera! Fäst i bottenplattan och inte i gummistötdämparens övre del.

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR



EG-konformitetsdeklaration

Tillverkare

Swepac AB
Blockvägen 3
341 32 Ljungby

1. Kategori: Vibratorplatta

2. Typ: F80

3. Motoreffekt: 4,0 kW

Produkten uppfyller följande direktiv:

2006/42/EG

2000/14/EG

2004/108/EG

EN 500-1

EN 500-4

Teknisk dokumentation finns hos:

Swepac AB, Blockvägen 3, 341 32 Ljungby
Tomas Johansson/produkttekniker

SWEPAC

SWEPAC AB

Adress: **Blockvägen 3, 341 32 Ljungby**, tel. **0372-156 00**, fax **0372-837 41**, e-post **mail@swepac.se**,
Internet: **www.swepac.se**